

Určenie prístroja

Telefónny prístroj je určený pre slabopočujúcich účastníkov telefónneho hovoru, kedy pomocou regulátora hlasitosti slúchadla v mikrotelefóne je možné podľa potreby zosilniť reprodukováný hlas plynule a o viac ako o 10 dB.


Pri vyzváňaní tohto prístroja okrem akustickej signalizácie, slúži i vysokosvietivá LED dióda pre upútanie pozornosti optickou signalizáciou v rytme vyzváňania.



TESLA

STROPKOV, akciová spoločnosť

NÁVOD NA OBSLUHU TELEFÓNNEHO PRÍSTROJA Isn 2832 PRE SLABOPOČUJÚCICH

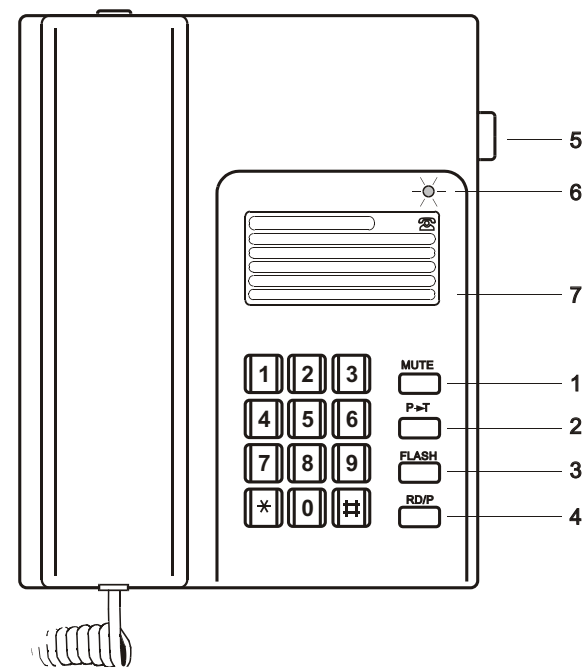


- | | |
|----------|---|
| 1. MUTE | - vypínanie mikrotelefónu |
| 2. P → T | - zmena spôsobu voľby (pri nastavenom impulznom režime prechod na dočasný frekvenčný režim) |
| 3. FLASH | - kalibrované prerušenie linky o dĺžku 100 ms |
| 4. RD/P | - opakovanie voľby/pauza o dĺžku cca 4 sek. |
| 5. | - regulátor hlasitosti slúchadla v mikrotelefóne |
| 6. | - vysokosvietivá LED dióda |
| 7. | - popisný štítok, krycia fólia |


Uvedenie do prevádzky

Upevnenie na stenu


Telefónny prístroj je od výrobcu dodávaný pre stolné použitie. V prípade, ak je pre Vás výhodné ho použiť ako nástenný, je potrebné dodržať nasledovný postup.

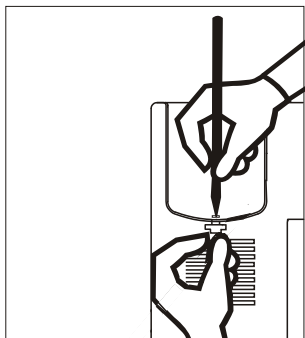


Pomocou ostrého predmetu (napr. malým skrutkovačom) zatlačte pridržiavací kontakt cez otvor, čím uvoľníte záchytný držiak.

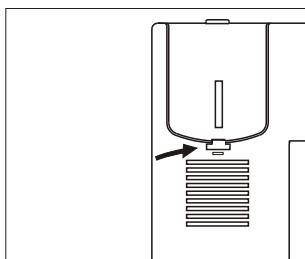

Pootočte záchytný držiak o 180° a znovu ho vložte tak, ako je to uvedené na obrázku.

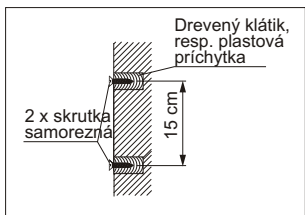

Na stenu vo výške asi 1,5 m nad podlahou namontujte skrutky v predpísanej vzdialenosti podľa obrázku tak, aby telefón po zavesení priliehal k stene.

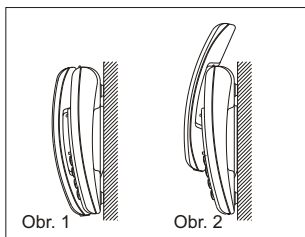

Nasadíte telefón na skrutky do upevňovacích otvorov na spodnom kryte prístroja (pozri obrázky na str. 2) a zasuňte ho smerom nadol (obr.1). Mikrotelefón v čase hovoru môžete položiť bez prerušenia spojenia (obr.2).

Upozornenie pre užívateľa

Upozornenie pri používaní prístroja

- po zdvihnutí mikrotelefónu začnite s voľbou a po oznamovacom tóne
- pri čistení nepoužívajte organické rozpúšťadlá (acetón, trichlór a pod.)
- po ukončení hovoru dbajte na správne uloženie mikrotelefónu

Upozornenie pre naloženie s obalom a do iných výrobkov

Pri výrobe výrobku boli použité materiály, ktoré nie sú zdrojom zvláštneho alebo nebezpečného odpadu. V záujme ochrany životného prostredia doporučujeme obal z výrobku odovzdať do príslušnej zberne na recykáciu a do iných výrobkov odovzdať určeným zberným surovinám.




Škatule
Bal. papier



PE vrecká
PE fólie

Záručné a pozáručné opravy vykonáva: TESLA Stropkov, a.s.
Oddelenie technických služieb
091 12 Stropkov
tel.: 0938 7423502
fax: 0938 7423583

Náhradné popisné štítky:

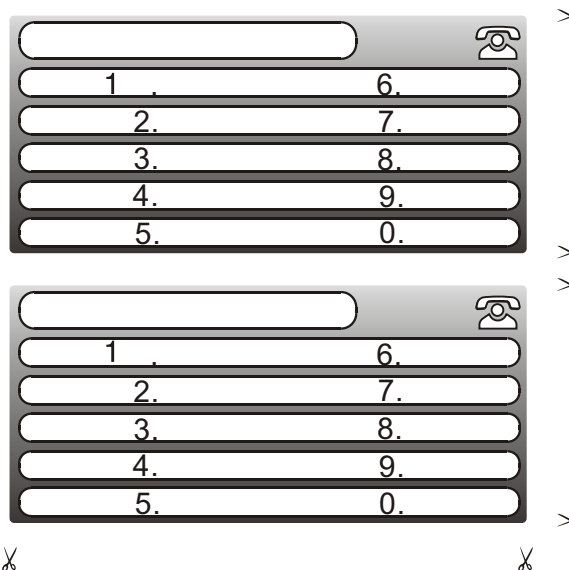

Voľba účastníka na prístroji

Opakovanie voľby



Zdvihnite mikrotelefón.



Zatlačte tlačidlo RD/P pre opakovanie voľby.

Automaticky je tým navolené naposledy volené číslo (o maximálnej dĺžke 32 číslic).

Dočasná zmena nastaveného druhu voľby

Ak je Váš telefón napojený na sieť s impulznou voľbou a chcete diaľkovo ovládať napr. telefónny záznamník, musíte dočasne zmeniť impulznú voľbu na tónovú voľbu (DTMF).



Zdvihnite mikrotelefón.



Voľte číslo účastníka.



Zatlačte tlačidlo P → T.

Tým ste sa prepojili na tónovú voľbu.



Teraz môžete zadať príslušné kódy záznamníka pre podanú službu.



Akonáhle položíte mikrotelefón, dôjde automaticky k obnoveniu impulznej voľby.

Vypínanie mikrotelefónu



Zatlačením tlačidla nastane zatĺmenie slúchadla a mikrofónu. Napríklad niekedy je ťažké, aby Váš telefónny partner krátkodobo nepočul, o čom sa v miestnosti rozprávate. Opätovným zatlačením tlačidla alebo zložením mikrotelefónu sa funkcia zatĺmenia zruší.

Uvedenie do prevádzky


Pripojenie prístroja

1. Špirálová mikrotelefónna šnúra

- Konektor s dlším rovným koncom špirálovej šnúry zasuňte do menšej (označenej " ") zásuvky na spodnej časti prístroja a počuteľne zapadne.
- Opačný koniec šnúry zasuňte do mikrotelefónu.

2. Prívodná šnúra

- Zastrčku zasuňte do väčšej zásuvky na spodnej časti prístroja a počuteľne zapadne. Šnúru vložte do vodiaceho kanálíka (iba pri stolnom uložení telefónu).
- Opačný koniec šnúry zasuňte do Vašej zásuvky telefónneho rozvodu.

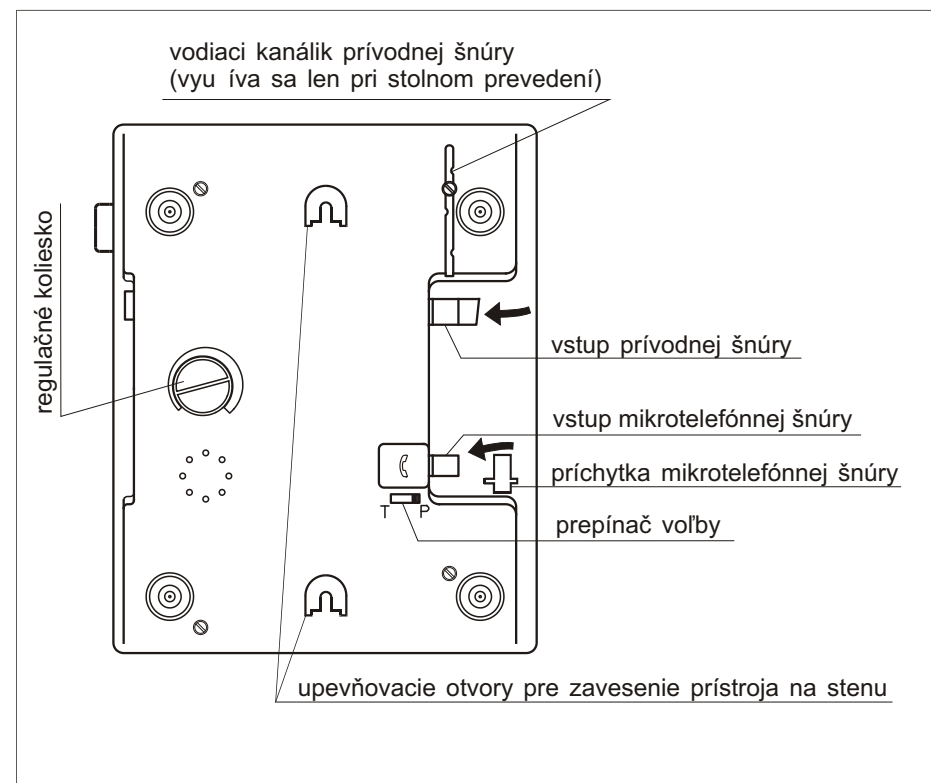

Základné nastavenie

Vkladanie popisných štítkov

Náhradný popisný štítok si láskavo vystrihnite na poslednom liste tohto návodu, vložte ho do prelisu a zakryte príloženou priehľadnou fóliou.

Na popisný štítok okrem vlastného telefónneho čísla, zapisujte mená a účastnícké čísla najlepšie ceruzkou.

Nastavenie impulznej alebo tónovej voľby


Štandardne je nastavená impulzná voľba (poloha "P"). Prepínačom voľby na spodnej časti prístroja je možné zmeniť impulznú voľbu na tónovú voľbu (DTMF = Dual-Tone Multifrequency dialing) prepnutím prepínača do polohy "T".

Nastavenie hlasitosti vyzváňania

Hlasitosť vyzváňania je možné nastaviť pomocou regulačného kolieska, ktoré je umiestnené v spodnej časti prístroja.

Funkcia nadradenosti telefónneho prístroja

Prístroje typu Isn 2832 sú určené pre vonkajšie (verejné) siete a je ich možné zapojiť s nadradenosťou podľa obrázku. Pre správnu činnosť tejto funkcie je potrebné zapojiť uvedený typ telefónneho prístroja do hlavnej zásuvky a vo vedľajších zásuvkách môžu byť pripojené ľubovoľné telefónne prístroje. Vtedy je možné hovoriť len na jednom prístroji, pričom vyzváňanie je aj na ostatných.

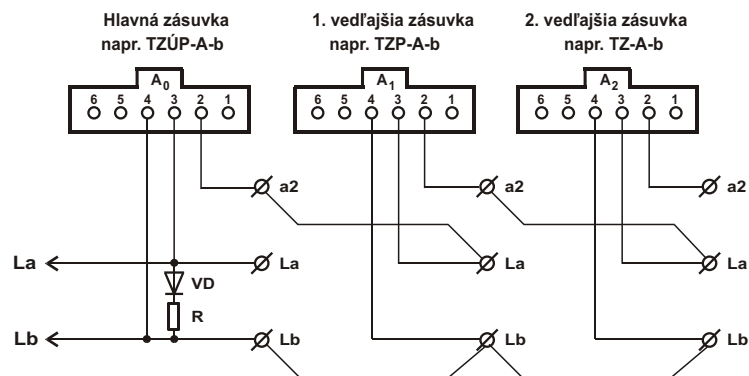

Príklad prepojenia troch telefónnych zásuviek s nadradenosťou

Voľba účastníka na prístroji

Voľba pomocou tlačidlovej číselnice



Zdvihnite mikrotelefón.



Voľte číslo účastníka, napr. 35846



Po ukončení hovoru položte mikrotelefón.

Funkcia medzisériovej medzery - RD/P

Medzisériová medzera sa používa na oddelenie jednotlivých sérií číslic voleného telefónneho čísla, kedy je potrebné počkať na odozvu telefónnej ústredne (napr. je to výhodné zaradiť pri medzimiestskom styku po smerovom čísle). Používa sa pri impulznej voľbe.

Pre prestup na verejnú telefónnu sieť je nutné z telefónneho prístroja pobočkovej siete voľiť najprv kód pre prestup na verejnú sieť, napr. 0, a počkať na oznamovací tón a následným zatlačením tlačidla RD/P sa zaistí vloženie **pauzy** v trvaní asi 4 sekúnd, aj keď bude hneď nasledovať zatlačenie ďalších tlačidiel voľby. Takto navolené pauzy (môže byť ich aj viac) sa uchovávajú aj v pamäti pre opakovanie voľby.



Zdvihnite mikrotelefón.



Zadajte napr. číslo 0.



Zatlačte tlačidlo RD/P pre vloženie pauzy.



Pokračujte vo voľbe čísla volaného účastníka.

Použitie tlačidla FLASH

Tlačidlo FLASH sa používa pri frekvenčnej voľbe v spolupráci s niektorými telefónnymi ústredňami pre využitie jej služieb (napr. presmerovanie hovoru a pod.).