



TESLA


STROPKOV - akciová spoločnosť

Telefonní přístroj s funkcí CLIP Ksn 7797

Návod na obsluhu



CLIP - zobrazení telefonního čísla volajícího účastníka
Alfanumerický displej s ikonami
Hodiny reálného času
Sledování délky hovoru
LED indikace nových příchozích volání
Paměť až pro 66 účastníků se záznamem jména a čísla
Nezávislý diář pro 70 účastníků se záznamem měn a čísel
Hlasitá volba

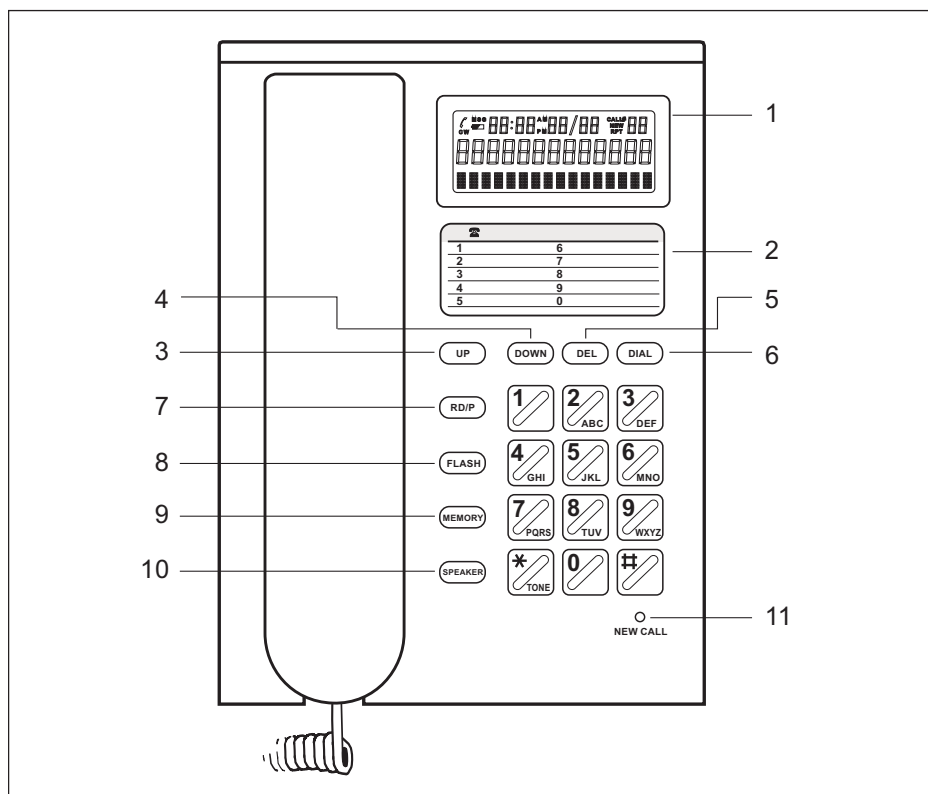

Ovládací prvky a displej

1. Displej

Váš telefon je vybaven trojřádkovým displejem:

1. řádek (symboly) pro zobrazení stavu baterií, počtu nových zpráv, času a data
2. řádek (13-místný numerický) pro zobrazení účastnického čísla
3. řádek (alfa-numerický) pro zobrazení jména účastníka

2. Popisný štítek s krycí fólií

Na popisný štítek si můžete zapsat jména telefonních účastníků, jejichž volací čísla si vložíte do 10 nepřímých pamětí.

3. Tlačítko "UP"


Tlačítko je určeno pro posuv zobrazování údajů na displeji směrem **nahoru**, ať už při prohledávání údajů paměti nebo při nastavování některých parametrů přístroje (např. času a data).

Popisní štítek

Popisní štítek

Na popisní štítek, který je chráněn průhlednou fólií, si můžete zapsat jména nejčastěji volaných telefonních účastníků, jejichž volací čísla přiřadíte 10 dvojdotykovým pamětím (viz str. 7).

Náhradní popisné štítky

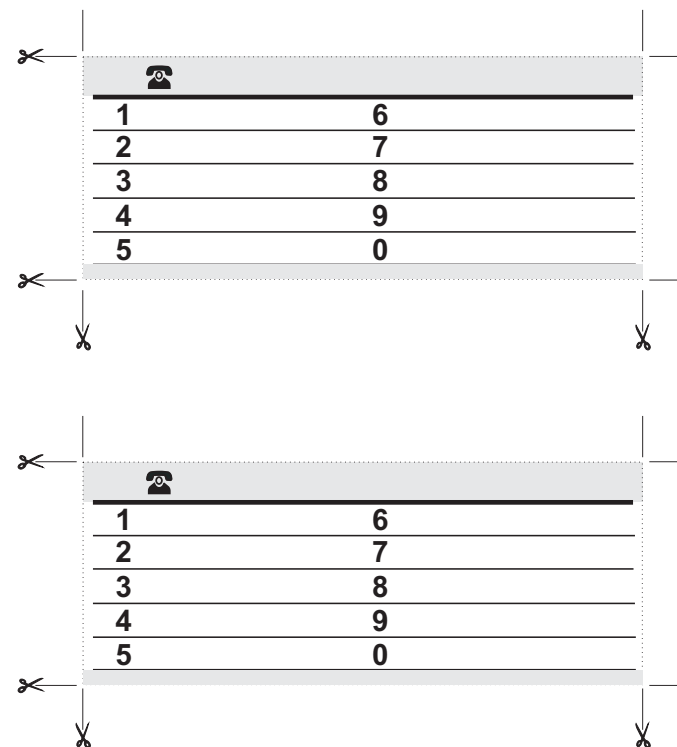

Poznámky:

4. Tlačítko "DOWN"

Tlačítko je určeno pro posuv zobrazování údajů na displeji směrem **dolů**, ať už při prohlédávání údajů paměti nebo při nastavování některých parametrů přístroje.

5. Tlačítko "DEL"

Tlačítko je určeno pro vymazávání některých údajů z paměti přístroje. Dvojitým stlačením tohoto tlačítka v klidovém stavu přístroje můžete též vstoupit do základního menu přístroje.

6. Tlačítko "DIAL"

Tlačítko je určeno pro vyvolání automatické volby právě zobrazeného čísla z paměti přístroje, resp. slouží pro potvrzení některých nastavení.

7. Tlačítko "RD/P"

Tlačítko je určeno pro opakování naposledy voleného čísla nebo pro vkládání 3 s pauzy během volby čísla.

8. Tlačítko "FLASH"

Tlačítko je určeno pro provedení kalibrovaného přerušení linky o délce 100 - 600 ms pro využití služeb některých telefonních ústředen.

9. Tlačítko "MEMORY"

Tlačítko je určeno pro uložení, resp. pro výběr jednoho z 10 účastnických čísel z dvoudotkové paměti přístroje.

10. Tlačítko "SPEAKER"

Tlačítko je možné využít při volbě účastnického čísla bez zdvihnutí mikrotelefonu (**hlasitá volba**), případně je umožněno ostatním osobám v místnosti **vyslechnout hovor** Vašeho telefonního partnera prostřednictvím vestavěného reproduktoru a to položením mikrotelefonu při současném stlačení tohoto tlačítka.

11. Světelné návěští "NEW CALL" - Nové volání (červená LED-dioda bliká)

Návěští upozorňuje na nové nepřijaté příchozí volání. Po prohlédnutí všech nových příchozích volání v paměti přístroje, návěští přestane blikat.

Uvedení do provozu

Připojení přístroje

Váš přístroj je od výrobce dodáván s již připojenou mikrotelefonní a přívodní šňůrou. V případě, že Váš přístroj nemá připojenou mikrotelefonní nebo přívodní šňůru, postupujte podle následujícího postupu:

1 Spirálová mikrotelefonní šňůra

- Delší rovný konec spirálové šňůry zasuňte do menší zásuvky na spodní části přístroje (označené "HANDSET") až slyšitelně zapadne a potom zasuňte šňůru pod příchytky ve vodícím kanálku.


- Opačný konec šňůry zasuňte do mikrotelefonu.

2. Přívodní šňůra

- Zástrčku zasuňte do zásuvky na spodní straně přístroje (označené "LINE") až slyšitelně zapadne. Šňůru vložte do vodícího kanálku.

- Opačný konec šňůry zasuňte do Vaší zásuvky telefonního rozvodu.

Po připojení přívodní šňůry do zásuvky telefonního rozvodu a po zdvihnutí mikrotelefonu, se na displeji zobrazí symbol připojení telefonní linky "✓" v horním řádku a ve sluchátku mikrotelefonu uslyšíte oznamovací tón telefonní ústředny. V horním řádku displeje také bliká symbol "■", který signalizuje, že baterie nejsou připojené, resp. že jsou vybité.

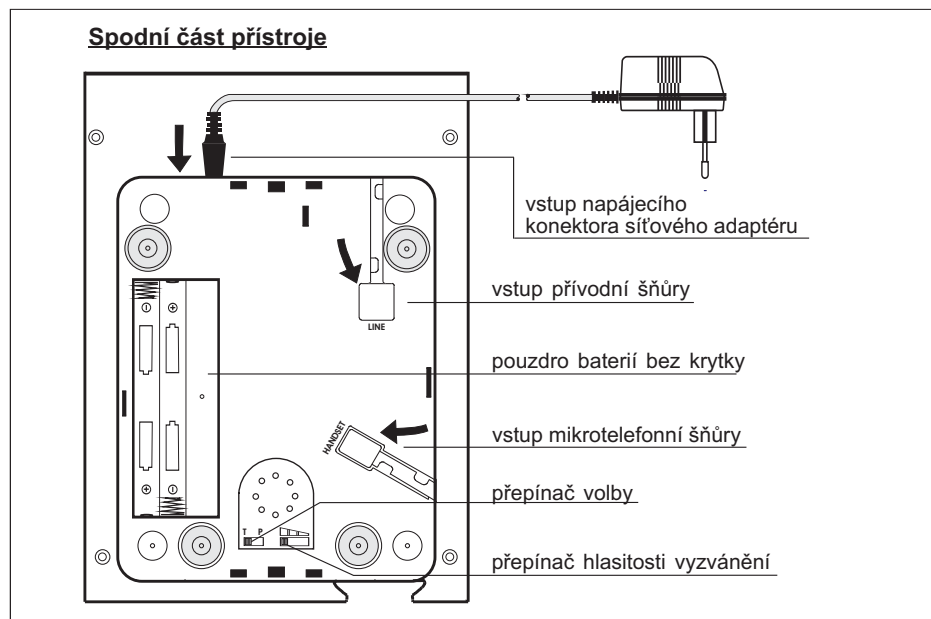

Nastavení impulsní nebo tónové volby

Standardně je nastavena tónová volba (poloha "T"). Přepínačem volby na spodní části přístroje je možné změnit tónovou volbu na impulsní přepnutím přepínače do polohy "P" pokud to Vaše ústředna vyžaduje.

Upozornění pro uživatele

Upozornění pro používání přístroje

- s volbou účastnického čísla začněte až po oznamovacím tónu
- po ukončení hovoru dbejte na správné položení mikrotelefonu
- při čištění nepoužívejte organická rozpouštědla (aceton, trichlor a pod.)

Upozornění pro naložení s obalem a dožitým výrobkem

Při výrobě výrobku byly použity materiály, které nejsou zdrojem zvláštního nebo nebezpečného odpadu. V zájmu ochrany životního prostředí doporučujeme obal od výrobku odevzdat do příslušné sběrný na recyklaci a dožitý výrobek odevzdat určeným sběrným surovinám.



Krabice
Bal. papír



PE sáčky
PE fólie

Záruční a pozáruční opravy vykonává:

TESLA Stropkov - Čechy a.s.
oddělení servisu a reklamací
Syrůvátka čp. 140, 503 25 Dobřenice
tel.: 495800519
fax: 495451239

Z hlediska technických parametrů výrobek splňuje technické parametry tak, aby byl schopen spolupracovat v sítích s jinými přístroji a dal se připojit na rozhraní K2 podle technických požadavků na koncové telekomunikační zařízení.

Z hlediska elektromagnetické kompatibility výrobek odpovídá direktivě 89/336/EEC a z hlediska elektrické bezpečnosti direktivě 73/23/EEC.

Symbol RPT

Pokud je příchozí volání od stejného účastníka jako naposledy, na displeji v pravém horním rohu zasvítí symbol "RPT" (angl. 'repeat' - opakované).

Prohlížení seznamu příchozích volání

Tento seznam si můžete prohlížet pomocí tlačítek UP a DOWN. Pokud účastnické číslo obsahuje více než 13 číslic, upozorní Vás o tom šipka vpravo dole a po stlačení tlačítka DOWN se zobrazí ostatní číslice. Když se dostanete na konec seznamu, na displeji se zobrazí: "KONEC SEZNAMU".

Poznámka: Do seznamu příchozích volání se může uložit max. 66 volání. Pokud pak přijde další volání, automaticky nahradí údaje o nejstarším volání.

Použití tlačítka DEL

A, Mazání příchozích volání (v klidovém stavu přístroje)

Pokud si přejete vymazat ze seznamu některá příchozí volání (účastnické číslo), stlačte tlačítko DEL a budete vyzván/a na displeji: "VYMAZAT?". Po potvrzení opětovným stlačením tlačítka DEL se Vámi vybrané volání vymaže z paměti přístroje.

Pro vymazání celého seznamu příchozích volání stlačte tlačítko DEL a držte jej tak dlouho, než na displeji zobrazí "VYMAZAT VŠE?". Po opětovném stlačením tlačítka DEL se vymažou všechna čísla příchozích volání a na displeji se zobrazí: "ŽÁDNÝ HOVOR".

B, Zobrazení délky hovoru (v hovorovém stavu)

Na displeji přístroje si můžete za pomoci stopek sledovat dobu trvání Vašeho hovoru, které se automaticky spustí po zedvihnutí mikrotelefonu, resp. zatlačení tlačítka SPEAKER nebo zhruba 10 vteřin po volbě účastnického čísla. Pokud si přejete po zadání účastnického čísla sami spustit stopky v okamžiku navázání hovoru, zatlačte tlačítko DEL. Opětovným stlačením tohoto tlačítka se stopky zastaví. Dalším stlačením tlačítka DEL se stopky vynulují a spustí znovu.

Použití tlačítka DIAL

A, Volba odchozích volání

V paměti přístroje může být uloženo až **10 posledních volených čísel**.

V klidovém stavu stiskněte tlačítko DIAL a potom pomocí tlačítek UP nebo DOWN vyberte číslo, které potřebujete navolit (pomocí tlačítka DEL ho můžete také vymazat). Potom zvedněte mikrotelefon nebo stlačte tlačítko SPEAKER pro automatickou volbu Vámi vybraného čísla.

B, Volba ze seznamu příchozích volání

V seznamu příchozích volání může být uloženo až **66 údajů** s příslušnými čísly, jmény, resp. časy.


Zvedněte mikrotelefon nebo stlačte tlačítko SPEAKER. Pomocí tlačítek UP nebo DOWN vyberte jméno volajícího, resp. číslo, které potřebujete navolit. Stlačte tlačítko DIAL pro automatickou volbu telefonního účastníka, který Vám předtím telefonoval.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

Hlasitost vyzvánění je možné nastavit pomocí 3-polohového přepínače hlasitosti vyzvánění (max., střed a min.), který je umístěn na spodní straně přístroje. Standardně je nastavena maximální hlasitost vyzvánění.

Stolní používání přístroje

Telefonní přístroj je od výrobce dodáván pro stolní použití.




Nástěnné používání přístroje

V případě, že je pro Vás výhodnější přístroj používat jako nástěnný, je zapotřebí si doobjednat k Vašemu typu přístroje (viz typový štítek na spodní straně přístroje) ještě příslušné montážní díly od výrobce, resp. od Vašeho dodavatele. K přístroji 4 FP 122 84.201, (resp. 4 FP 122 86.201) je zapotřebí si doobjednat montážní díly pod výkresovým číslem 4 FF 540 06.201, k přístroji 4 FP 122 84(86).10 - 4 FF 540 06.10 a k přístroji 4 FP 122 84(86).212 - 4 FF 540 06.212.

Veďte držák záchytný podle obrázku, pootočte ho o 90° a vložte ho do vyznačeného otvoru tak, aby slyšitelně zapadl.




Na stěnu ve výšce asi 1,5 m nad podlahou (nebo podle potřeby uživatele) namontujte vruty v předepsané vzdálenosti podle obrázku tak, aby telefon po zavěšení přiléhal ke stěně.

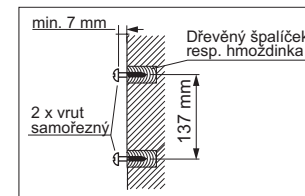


Ze spodní části krytu ze zásuvky "LINE" vyjměte zástrčku přívodní šňůry a protáhněte otvorem z vnější strany podstavce (podle obr. 1) a zástrčku opětovně zasuňte do zásuvky "LINE".

Nasadte podstavec na spodní kryt přístroje (podle obr. 2) a zašroubujte ho dvěma samořeznými vruty 2,9x9,5 mm do spodního krytu přístroje.

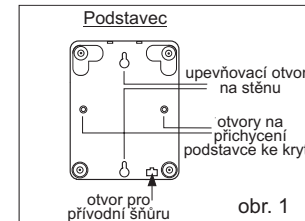

Nasadte telefon na stěnu - na vruty přes upevňovací otvory (viz obr. 1) a zasuňte ho směrem dolů (obr. 2).

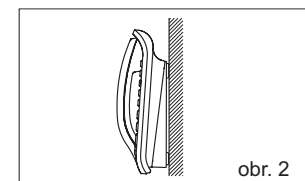

Uvedení do provozu

Vnější napájení přístroje

Telefonní přístroj s funkcí CLIP vyžaduje vnější napájení pro trvalou činnost displeje, pro provoz vnitřních hodin a data, pro funkci CLIP a pro udržení obsahu paměti příchozích volání přístroje. **Nejvýhodnější je přístroj napájet ze síťového adaptéru a zároveň mít připojené baterie** v bateriovém pouzdru, čím se zajišťuje uchování údajů v paměti přístroje a maximální životnost baterií, protože k jejich vybíjení by docházelo prakticky pouze při výpadku elektrické sítě.

Připojení, resp. výměna monočlánků

Telefonní přístroj s funkcí CLIP požaduje připojení 4 baterií typu AAA (doporučují se alkalické).

1. Z bezpečnostních důvodů odpojte přístroj od telefonní zásuvky odpojením přívodní šňůry
2. Ze spodní části přístroje odšroubujte šroubky na krytce baterií a sejměte krytku baterií.
3. Vložte 4 baterie velikosti AAA (1,5V) do pouzdra baterií, přičemž dodržte jejich správnou polaritu podle vyznačených symbolů + / - .
4. Nasadte krytku baterií zpět na spodní kryt přístroje a přišroubujte ji samořezným vrutem. Na displeji se zobrazí vynulované údaje o čase a datumu a o počtu příchozích hovorů.
5. Při položeném mikrotelefonu připojte přívodní šňůru zpět k telefonní zásuvce.

Upozornění:

Pokud je přístroj napájen pouze z baterií, tak tyto při normálním provozu vydrží několik měsíců. Pokud kapacita baterií klesne pod hranici přibližně 4.4V, začne **na displeji blikat symbol "■□", který signalizuje potřebu výměny baterií**. Vybité baterie mohou vážně poškodit přístroj, proto je nutné včas uskutečnit jejich výměnu. Pro zachování obsahu seznamu příchozích hovorů je zapotřebí uskutečnit celou výměnu starých baterií za nové do doby 5 minut.

Připojení síťového adaptéru

Telefonní přístroj s funkcí CLIP je nutné napájet ze síťového adaptéru s parametry: 6 - 7,5 V= / 200mA. Doporučujeme si síťový adaptér objednat přímo u výrobce telefonního přístroje, resp. u jeho dodavatele pod výkresovým číslem 4 FP 672 53.

Postup připojení:

1. Napájecí konektor síťového adaptéru zasuňte do zásuvky spodního krytu podle obr. na str. 1.
2. Vidlici síťového adaptéru zastrčte do zásuvky elektrorozvodné sítě.

Upozornění:

Pokud je Váš přístroj napájen pouze síťovým adaptérem, tak v případě výpadku elektrické sítě je obsah seznamu příchozích volání udržován v paměti přístroje ještě několik hodin po výpadku sítě, na rozdíl od ostatních údajů v paměti přístroje, které zůstanou uchovány i několik roků. Čas hodin na displeji přístroje se však během výpadku sítě zastaví a automaticky se zaktualizuje až po prvním příchozím volání, resp. si ho můžete nastavit sami podle postupu uvedeného na následující straně tohoto návodu.

Služba CLIP

Důležité upozornění:


Pokud **Váš operátor telefonní sítě poskytuje doplňkovou službu CLIP** (Calling Line Identification Presentation - zobrazení volajícího účastnického čísla) **pro analogové přípojky** a **Vy máte předplacenou tuto službu** u tohoto operátora, potom Váš přístroj Ksn 7797 může zobrazovat na displeji účastnická čísla volajících.

Všechny údaje příchozích volání (účastnické číslo, případně i jméno s příslušným časem a datumem) se automaticky ukládají do **seznamu příchozích volání** v paměti telefonního přístroje. Kapacita tohoto seznamu je **66 volání** a jeho **obsah je udržovaný síťovým napájecím, resp. bateriemi!**

Zprávy, resp. zobrazení na displeji

Počet všech příchozích volání


V klidovém stavu je na displeji přístroje spolu s datumem a časem (případně i dnem v týdnu) zobrazen i celkový počet zpráv v seznamu příchozích volání.

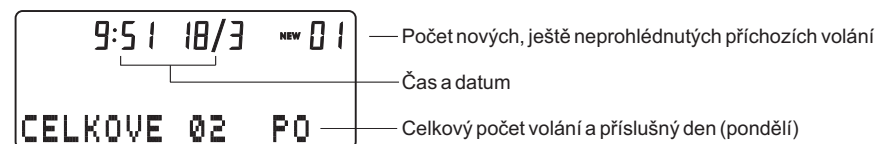

Pokud je tento seznam prázdný na displeji se zobrazí: "ZADNY HOVOR".

Telefonní přístroj vyzvání - probíhá příchozí volání

Na displeji přístroje se po prvním vyzvonění zobrazí číslo volajícího účastníka. Pokud příslušné číslo máte uloženo v telefonním diáři i se jménem účastníka, potom se na displeji přístroje při vyzvánění zobrazuje i jméno volajícího účastníka.

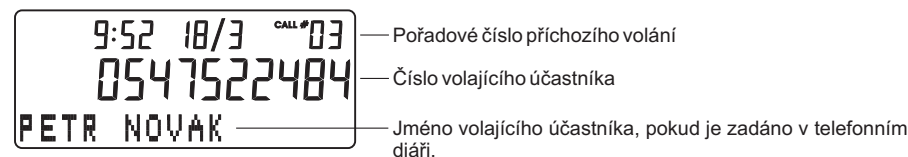

Nové příchozí volání - Světelné návěští "NEW CALL"

Pokud se v paměti přístroje nachází jedno nebo více nových příchozích volání, signalizuje se to blikáním světelného návěští "NEW CALL" (nové volání). Po převzetí všech nových zpráv toto světelné návěští zhasne.

SKRYTÉ ČÍSLO

Pokud volající vykonal volbu pro zamezení vysílání svého účastnického čísla, na displeji Vašeho přístroje se zobrazí: "SKRYTE CISLO".

SYMBOL MSG

Pokud Vám Váš operátor telefonní sítě umožní aktivovat službu "hlasová zpráva" a volající Vám zanechal alespoň jednu hlasovou zprávu, na displeji se zobrazí: "OBDRZENA ZPRAVA" (angl. "message waiting") a v levém horním rohu symbol "MSG". Tato ikona zhasne po vyzvednutí hlasové zprávy z Vaší hlasové schránky od operátora sítě.

Volba účastníka na přístroji

Uložení čísla do dvoudotykové paměti

Často používaná telefonní čísla si můžete uložit do 10 pamětí pro zkrácenou volbu. Kapacita každé z těchto pamětí je max. 18 číslic.



Při položeném mikrotelefonu stiskněte tlačítko MEMORY na více než 1 sekundu do doby, než se na dolním řádku displeje zobrazí symbol “-”.



Zadejte číslo účastníka, např. 23456.



Znovu stiskněte tlačítko MEMORY a na displeji se zobrazí “-->?”.

Stiskněte jedno z tlačítek 0, 1 až 9, pod kterým chcete účastnické číslo uložit.

Po úspěšném uložení čísla do příslušné paměti se na displeji zobrazí “ULOZENE”.

Volba z dvoudotykové paměti



Při položeném mikrotelefonu stlačte tlačítko MEMORY,



stlačte jedno z tlačítek 0 - 9.

Na displeji se Vám zobrazí účastnické číslo, které přísluší dané paměti.

Zvedněte mikrotelefon nebo stiskněte tlačítko SPEAKER.

Poznámka: Obsah dvoudotykových pamětí si můžete prohlédnout při položeném mikrotelefonu střídavým stlačením tlačítka MEMORY a příslušné číslice.

Použití tlačítka FLASH

Pomocí tlačítka FLASH můžete využít některou ze služeb Vaší telefonní ústředny, na kterou je Váš přístroj připojen, pokud jsou však tyto služby pro uživatele zpřístupněny (např. přesměrování volání a pod.)

Funkce "Call Waiting"

Služba "čekající volání", resp. upozornění na další přichodící hovor, Vás během telefonování upozorní tónem do sluchátka o přichodícím volání od dalšího účastníka (za předpokladu, že máte tuto službu aktivovanou). Pokud je Váš přístroj navíc vybaven rozšířenou funkcí "Call Waiting" (např. telefonní přístroj Ksn 7797 s výkr. č.: 4 FP 122 85 - s podstavcem a s bateriemi nebo 4 FP 122 86 bez podstavce, pouze se síťovým adaptérem), tak se při aktivované službě na displeji Vašeho přístroje navíc zobrazí i číslo volajícího účastníka.

Základní nastavení

Základní nastavení přístroje můžete provést i v hlavním menu, které je popsáno v anglickém jazyce. (Pozn.: Pokud si příslušné nastavení přejete provést ve Vašem jazyce, postupujte podle postupů popsanych v jednotlivých nastaveních.)

Stlačte tlačítko DEL dvakrát za sebou. Prostřednictvím tlačítek UP a DOWN vyberte požadovanou položku a stlačte tlačítko DIAL pro její výběr. V základním menu jsou následující položky:

- *PHONE BOOK* (Telefonní diář; viz str. 5)

- *LCD CONTRAST* (Kontrast displeje, např. **VYSOKY**; viz níže na této straně)

- *SET TIME* (Nastavení času a datumu; viz níže na této straně)

- *SET LANGUAGE* (Výběr příslušného jazyka, např. **CZECH**; viz níže na této straně)

- *SET AREA&LDS CODE* (Nastavení směrových čísel; není nutno nastavovat v SR, resp. v ČR)

- *SET FLASH* (Nastavení délky "flash": **100ms**, 120ms, 300ms nebo 600 ms)

- *HOUR FORMAT* (Nastavení 12-hod., resp. **24-hod.** formátu)

- *DATE FORMAT* (Nastavení **DD-MM**, resp. **MM-DD** formátu; D-den, M-měsíc)

Po výběru vhodného nastavení stlačte tlačítko DIAL pro uložení příslušné hodnoty do paměti přístroje. (**Tučně tištěné údaje jsou přednastaveny od výrobce.**)

Výběr jazyka

Váš telefonní přístroj podporuje následovně jazykové mutace: angličtinu, němčinu, řečtinu, španělčinu, holandštinu, francouzštinu, švédštinu, dánštinu, finštinu, norštinu, turečtinu, češtinu, maďarštinu a slovenštinu. Pokud Váš přístroj zobrazuje na displeji jméno v jazyce který Vám nevyhovuje, postupujte podle následujícího postupu:

1. Při položeném mikrotelefonu stlačte tlačítko DEL (nechte ho přidržené), potom ještě tlačítko DIAL s tlačítkem UP (na displeji se zobrazí momentálně nastavený jazyk).
2. Stlačte tlačítko UP nebo DOWN pro výběr příslušného jazyka.
3. Stlačte tlačítko DIAL pro potvrzení a ukončení nastavení.

Nastavení kontrastu displeje

Na displeji svého přístroje si můžete nastavit vysoký nebo nízký kontrast zobrazení údajů tak, jak Vám to lépe vyhovuje podle následujícího postupu:

1. Při položeném mikrotelefonu stiskněte tlačítko DIAL a současně potom i tlačítko DEL (na displeji se zobrazí momentálně nastavený kontrast).
2. Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN pro výběr příslušného kontrastu.
3. Stiskněte tlačítko DEL pro potvrzení a ukončení nastavení.

Nastavení času a datumu

1. Při položeném mikrotelefonu stiskněte tlačítko FLASH než se na displeji zobrazí: "NASTAVENI CASU").
2. Stlačte tlačítko UP nebo DOWN pro výběr příslušné číslice na blikající pozici.
3. Stlačte tlačítko DIAL pro potvrzení a pro posun na další číslici.
4. Stiskněte tlačítko DEL pro ukončení nastavení.

Poznámka: Pokud si přejete zobrazovat na displeji i **dny v týdnu**, tak po zadání poslední položky (aktuální rok), vyberte pomocí tlačítka UP nebo DOWN číslici, která se Vám zobrazí v levé části 2. řádku displeje. V opačném případě si vyberte prázdný znak.

Telefonní diář

Váš telefonní přístroj Vám umožňuje ukládat účastnická čísla se jmény do vnitřní paměti telefonu, tzv. **telefonního diáře**, kterého obsah je udržován i při odpojení od vnějšího napájení (telefonní linky, baterií, resp. síťového napáječe).

Zadávání čísla a jména do telefonního diáře

1. Stlačte tlačítko DIAL a současně potom i tlačítko UP až do doby, dokud se na displeji nezobrazí dvě položky: "PRIDAT ZAZNAM" a "PROHLIZENI". Vyberte položku "PRIDAT ZAZNAM" tím, že ještě jednou stlačíte na displeji tlačítko DIAL.
2. Zadejte telefonní číslo (max. 18-místné) spolu se směrovým číslem (pokud je účastník ze stejného telefonního obvodu jako je Vaše telefonní stanice). Při zadávání čísla můžete kdykoli vymazat příslušnou číslici pomocí tlačítka DEL.
3. Stlačte tlačítko DIAL na více než 3 sekundy a zadejte příslušné jméno stlačením tlačítek 1 až 0. (Např. vícenásobným stlačením tlačítka 1 se Vám na displeji zobrazí následovně znaky: 1 . , ? ! - " ()). Pokud některé po sobě jdoucí znaky jsou pod tím stejným tlačítkem, je zapotřebí stlačit tlačítko DIAL pro přechod na další pozici. Také i mezera mezi znaky se zadává tlačítkem DIAL.
4. Pro uložení čísla s příslušným jménem do paměti přístroje, stlačte tlačítko DIAL na více než 3 sekundy a dále můžete podobným způsobem zadávat další účastnická čísla s příslušnými jmény. Pokud si teď přejete ukončit zadávání údajů do diáře zatlačte tlačítko DEL.

Poznámka: Pokud si přejete ukončit zadávání údajů do paměti přístroje bez jich uložení zvedněte mikrotelefon nebo nic nezadávejte po dobu zhruba 20 s.

Prohlížení, úprava, mazání a volba z telefonního diáře

A. Prohledávání uložených čísel s jmény

Stiskněte tlačítko DIAL a současně potom i tlačítko UP dokud se na displeji nezobrazí dvě položky: "PRIDAT ZAZNAM" a "PROHLIZENI". Pomocí tlačítka UP nebo DOWN vyberte položku "PROHLIZENI" a potvrďte tlačítkem DIAL. Potom použijte tlačítko UP nebo DOWN k prohlížení diáře. V případě delšího seznamu jmen, můžete rychleji vyhledat příslušné jméno v diáři stlačením prvního písmene jména příslušného účastníka a opět použít tlačítko UP nebo DOWN.

Nebo, pokud v klidovém stavu přístroje stlačíte postupně pořadové číslo příslušného účastníka v diáři a tlačítko "#". Např. stlačením tlačítek "7" a "#" se na displeji zobrazí účastnické číslo s jménem, které je uloženo jako sedmé v telefonním diáři.

Poznámky: Když telefonní číslo v diáři má víc než 13 číslic, signalizuje to šipka v pravé dolní části displeje. Zatlačením tlačítka UP nebo DOWN si můžete prohlédnout zvyšší část čísla. Opětovným zatlačením těchto tlačítek projdete k údajům o dalším účastníkovi. Pokud si přejete upravit jméno nebo příslušné číslo v diáři, musíte to uskutečnit opětovným uložení údajů v diáři přičemž původní uložení je třeba vymazat.

B. Vymazání uloženého jména a příslušného čísla

Vyberte dané číslo, které chcete vymazat a stlačte tlačítko DEL. Potom se na displeji zobrazí: "VYMAZAT?". Po opětovném stlačením tlačítka DEL se příslušné telefonní číslo se jménem účastníka vymaže z telefonního diáře.

C. Volba čísla z diáře

Po vybrání účastnického čísla, stiskněte SPEAKER nebo zvedněte mikrotelefon. Účastnické číslo se začne automaticky vytáčet.

Volba účastníka na přístroji

Volba pomocí tlačítkové číselnice



Zvedněte mikrotelefon.



Volte číslo účastníka, např. 35846



Po ukončení hovoru položte mikrotelefon.

Volba účastníka s položeným mikrotelefonem



Zadejte číslo účastníka, např. 35846



Stiskněte tlačítko SPEAKER.

Po navázání spojení (slyšíte prostřednictvím zabudovaného reproduktoru), zvednete mikrotelefon a začnete hovor. V opačném případě stisknete tlačítko SPEAKER pro ukončení spojení.

Funkce mezisériové mezery - PAUZA

Používá se na oddělení jednotlivých sérií číslic voleného telefonního čísla, kdy je zapotřebí vyčkat na odezvu telefonní ústředny (např. při využívání služeb telebankingu a pod.).

Stlačením tlačítka RD/P se zajistí vložení **pauzy** v trvání asi 3 sekund, i když bude hned následovat stlačení dalších tlačítek volby. Takto navolené pauzy (může jich být i více) se uchovají i v paměti pro opakování voby.



Zdvedněte mikrotelefon nebo stiskněte tlačítko SPEAKER.

Zadejte např. číslo 0.



Stlačte tlačítko RD/P pro vložení pauzy.



Pokračujte ve volbě čísla voleného účastníka.

Opakování volby



Stlačte tlačítko RD/P pro opakování voby. (Na displeji přístroje se Vám zobrazí naposledy volené číslo).

Zvedněte mikrotelefon nebo stiskněte tlačítko SPEAKER.

Automaticky proběhne volba naposledy voleného čísla (o maximální délce 32 číslic).

Poznámka: V paměti přístroje je uloženo až 10 naposledy volených čísel (viz str. 9 "Volba odchozích volání").