

Návod pro montáž a údržbu bytových zvonků 4FN 605 17-27

Bytové zvonky 4FN 605 17-27 zhotovené ve stejném plastovém obalu, se liší použitým signalizačním prvkem resp. počtem melodii vyzvánění následovně:

- 4FN 605 17 – signalizace střídavým bzučákem
- 4FN 605 18 – signalizace piezokeramickým vyzváněčem prostřednictvím 16 – melodického generátoru vyzvánění, přičemž při každém následujícím zapnutí signalizačního tlačítka postupně zaznívá další melodie
- 4FN 605 19 – signalizace piezokeramickým vyzváněčem prostřednictvím 1-melodického generátoru vyzvánění
- 4FN 605 20-27 – signalizace piezokeramickým vyzváněčem

Montáž:

Před namontováním zvonku sundáme vrchní kryt (nazdvihneme ve spodní části). U typu 4FN 605 17 upevníme základní desku na plastové příchytky do otvorů s rozestupy označenými ●; u typů 4FN 605 18-27 do otvoru označených ▲ (obr.1). Přívodní vodiče připájíme na svorkovnici podle obrázku č.2.

Napájecí napětí pro jednotlivé typy:

4FN 605 17	5-10V ~
4FN 605 18,19	5-15V ~ nebo 8-35V = (nezál. na polaritě)
4FN 605 20,21,23,24,27	4-12V ~ nebo 4 až 15V =
4FN 605 22,26	40V špička-špička


Provozní prostředí: od -5°C do +40°C

Obsluha


Zvonek uvedeme do činnosti zapnutím vyzváněcího tlačítka, přičemž u všech typů trvá zvonění pouze po dobu jeho stlačení. U typů 4FN 605 18,19 je možné regulovat hlasitost odporovým trimrem RP1.

Upozornění

Při prvním připojení napájecího napětí u zvonku 4FN 605 18 dojde k samovolnému spuštění melodie. Po odehrání je funkce normální.

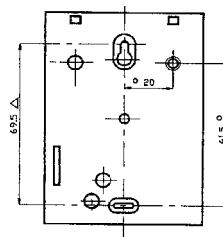

obr.1: spodní pohled na základní desku s rozmístěním upevňovacích otvorů

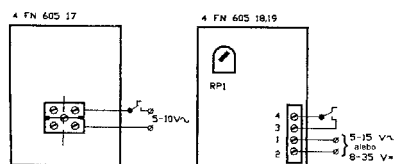

obr.2: zapojení přívodních vodičů na svorkovnice zvonků

