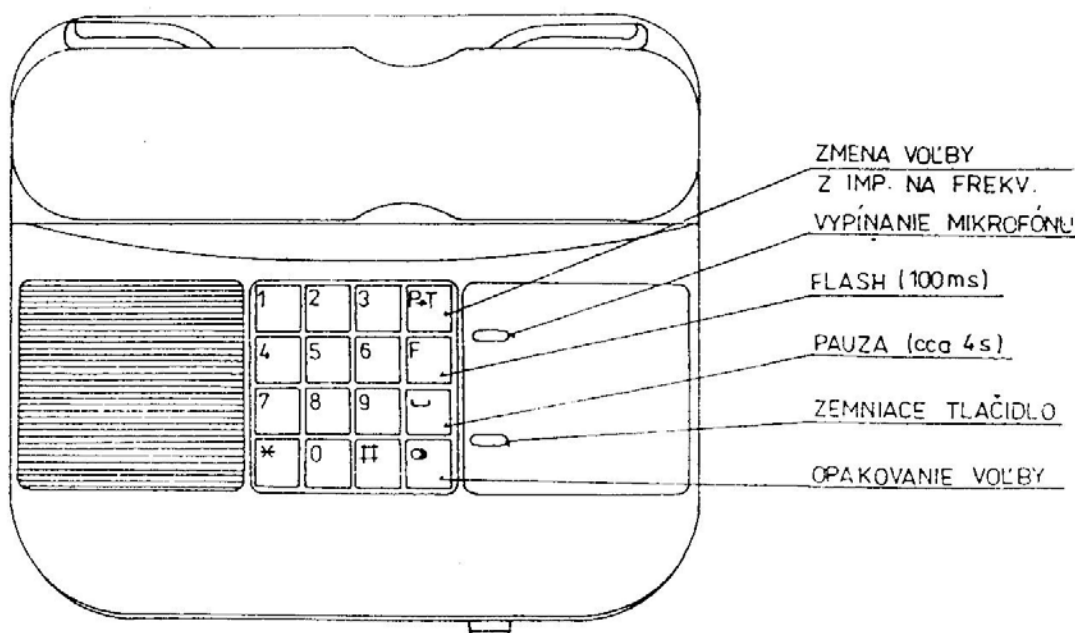


NÁVOD NA OBSLUHU Gs 1832, Gs 2832, Gs 8832

A. Hovorový a kľudový stav prístroja

a/ Uvedené prístroje umožňujú tzv. "zmiešanú voľbu" /impulznú a frekvenčnú/. Zatláčením tlačidla "P → T" je možná zmena voľby z impulznej na frekvenčnú po cca 4 sek. /napr. prehrávanie záznamu zo záznamníka po vyvolení frekvenčného kódu zvyčajne 2 - miestneho označeného na spodnom kryte záznamníka/. Tlačidlo "F" umožňuje definované prerušenie linky /cca 100 ms/, ktorým podľa typu ústredne môžeme využívať jej služby /presmerovanie hovoru, vyzvonenie po uvoľnení štátnej linky a pod./ Tlačidlo "⌂" umožňuje vkladanie medzisériovej pauzy /cca 4 sek./ pri voľbe smerového čísla, prechode z pobočkovej na štátnu linku a pod.

Tlačidlo "●" umožňuje opakovanie posledne voleného čísla až 32 - miestneho, pri impulznej i frekvenčnej voľbe.



b/ Voľba čísel tlačidlovej číselnice sa vykonáva postupným nenásilným stláčaním voleného čísla.

c/ Medzi smerovým číslom resp. cez každý vstup na vonkajšiu linku cez "0" a samostatným číslom voleného účastníka doporučujeme využívať funkciu tlačidla "●", kedy sa presvedčíme o stave linky /hovorový obvod je pripojený/.

Priama voľba

1. Výber impulzného alebo frekvenčného režimu voľby /prepínačom na ľavej strane spodného krytu prístroja P, T/.

2. Vo zvolenom režime voľby /imp. alebo frekv./ zatláčením tlačidiel tastatúry vykonáme voľbu účastníckeho čísla a medzisériových medzier tlačidlom "⌂".

Príklad:


impulzný režim

- prepínač podľa bodu "1". v polohe "P" volíme číslo "0, 9, 3, 8, 2, 8, 3, 7" po čísliciach "0 a 8" bude na dobu cca 4 sek. pripojená linka ku kontrole jej stavu /viď bod a/.

frekvenčný režim


- prepínač podľa "1" v polohe "T", ďalšia voľba ako v impulznom režime.
- prepínač voľby v polohe "P", zatláčením tlačidla "P → T" po cca 4 sek. je možnosť frekvenčnej voľby.

Opakovaná voľba

Pri zvolenom režime voľby /imp. alebo frekv. - P, T/ po prechádzajúcom položení mikrotelefónu a jeho opätovnom zodvihnutí zatlačením tlačidla "  " nastane automatická voľba posledne voleného čísla.


Zmiešaná voľba s použitím tlačidla "P= T"

Ak je prepínač voľby /P, T/ v impulznom režime /v polohe P/, je možné vykonať "zmiešanú" voľbu nasledujúcim spôsobom:

pri zdvihnutom mikrotelefóne volíme číslo napr. 0, 9, 3, 8, 2, 8, 3, 7, P= T, 4, 5, 1, 9. Číslice 0938 1837 budú vyvolené impulzne a po pauze cca 4 sek. /P = T/ číslice 4519 budú vyvolené frekvenčne. Opakovaná voľba zatlačením tlačidla  bude opäť "zmiešaná".

d/ Po ukončení voľby vyzváňacím tónom /spravidla 1 sek. vyzváňania a 4 sek. prestávka/ alebo obsadzovacím tónom /.../ sa presvedčíme o stave linky.

e/ Pri obsadzovacom tóne /.../ je potrebné prerušiť slučku elektrického obvodu položením mikrotelefónu do kľudovej polohy /zložením do lôžka/ alebo zatlačením tiahla vidlicového prepínača.

f/ Každý prístroj umožňuje opakovanie voľby - tlačidlom "  " - do doby minimálne 30 min. od posledného uloženia mikrotelefónu.

g/ Vyzváňací signál tel. prístroja oznamuje výzvu k hovoru a zodvihnutím mikrotelefónu nastáva vzájomné spojenie.

h/ Po ukončení hovoru alebo pri stále obsadenej linke položíme mikrotelefón do jeho kľudovej polohy /zložením do lôžka/. Položením mikrotelefónu vidlicový prepínač odpojí všetky spojovacie cesty a pripraví vyzváňací obvod k ďalšej činnosti.

S mikrotelefónom zaobchádzajte nenásilne!

Upozornenie: Venujte pozornosť dôkladnému uloženiu mikrotelefónu!

Jeho nesprávne uloženie spôsobuje:

- nedostupnosť Vašej linky

- pri medzimestských hovoroch neodpojenie počítača hovorov!

i/ Prístroj so zemiacim tlačidlom /ZT/ je určený pre spoluprácu s pobočkovou ústredňou, /napr. pridržiavanie a odovzdávanie hovoru, vstup na vonkajšiu/verejnú/ linku, atď./

j/ Vypnutie mikrofónu je možné tlačidlom, ktoré je umiestnené vpravo hore vedľa tlačidlového bloku.

B. Regulácia hlasitosti

Regulácia hlasitosti tónovej akustickej návesty sa vykonáva regulačným kolieskom, ktoré je umiestnené na spodnej časti telefónneho prístroja. Smer regulácie hlasitosti je naznačený na základnej doske prístroja.

C. Opravy a čistenie

Pozáručné opravy vykonáva TESLA STROPKOV a. s.

Upozornenie! Pri čistení nepoužívať organické rozpúšťadlá /acetón, trichlór, atď./.