


NÁVOD NA OBSLUHU Gs 1862, Gs2862, Gs8862 4 VNF B 212

- A. Telefónne prístroje týchto typov sú moderné nielen atraktívnym dizajnom a konštrukciou (modúlárne konektory pre prírodnú a mikrotelefónnu šnúru, ale aj spoľahlivé použitím kvalitných súčiastok renomovaných firiem.
- a) Prístroje umožňujú voľbu v impulznom, frekvenčnom alebo zmiešanom režime (napr. na komunikáciu so záznamníkom), jej opakovanie a voľbu z pamäti 10.(až 16-miestnych) účastníckych čísiel.

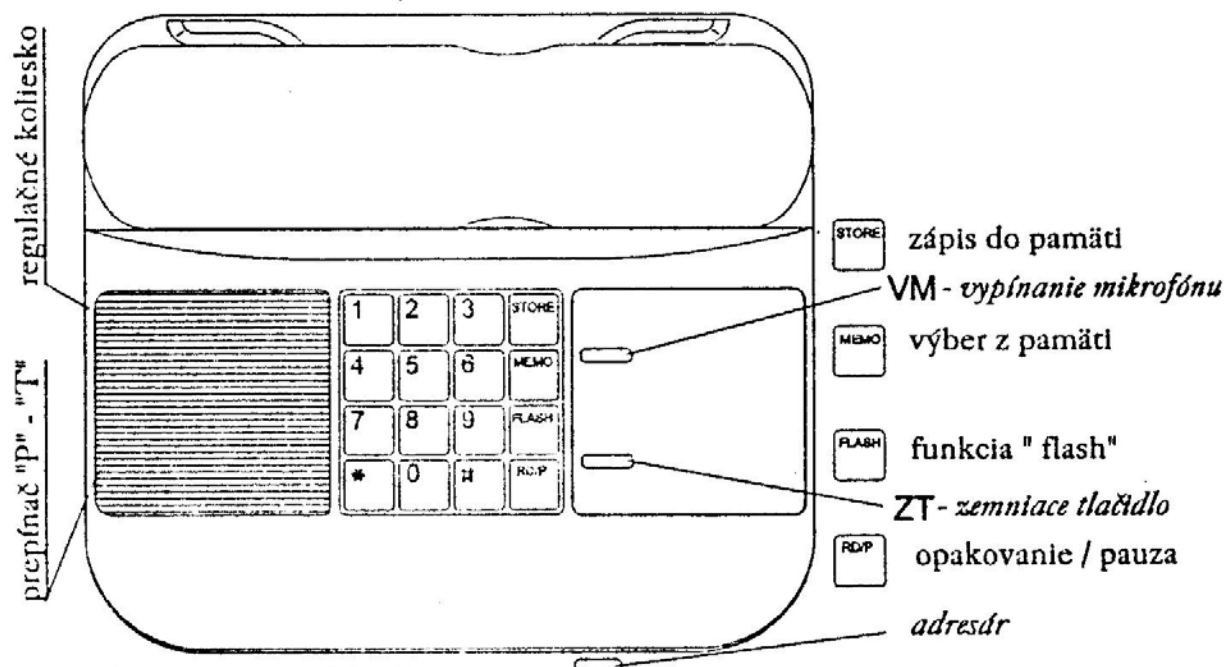

Spôsob ovládania funkcií:

- tlačidlá "1" až "0" slúžia pre priamu voľbu a ako aj čísla adres a tlačidlá "*", "#" vo frekvenčnom režime slúžia pre ovládanie funkcií poskytovaných ústredňou daných jej programovým vybavením
- tlačidlo "STORE" slúži pre zápis čísla do pamäti
- tlačidlo "MEMO" slúži pre výber čísla z pamäti
- tlačidlo "FLASH" umožňuje definované prerušenie linky (100 ms pevne nastavených daným obvodom voľby), ktorým podľa typu ústredne môžeme využívať jej služby (presmerovanie hovoru, vyzvonenie po uvoľnení štátnej linky a pod.)
- tlačidlo "RD/P" má zdvojenú funkciu:
 - a) po priamej voľbe slúži ako tlačidlo opakovania voľby posledne voleného čísla (táto možnosť platí aj po voľbe z pamäti)
 - b) pri programovaní voľby (priama voľba alebo zápis čísiel do pamäti) slúži pre vkladanie medzisériovej pauzy (cca 4 sek.) a používa sa napríklad po voľbe smerového čísla, prechode z pobočkovej na štátnu linku a pod.
- tlačidlo "#" má zdvojenú funkciu: v zmiešanom režime pri priamej voľbe umožňuje prechod z impulznej na frekvenčnú, vo frekvenčnom režime funguje ako tlačidlo priamej voľby alebo sa ním ovládajú funkcie poskytované ústredňou
- tlačidlo ZT (poloha podľa obrázku) - zemniace tlačidlo pre Gs 1862, Gs 8862
 - využíva sa u pobočkovej ústredne staršej generácie (pripojenie "a" linky na zem)
- tlačidlo VM (vyznačené na obrázku) - vypínanie mikrofónu pre Gs 8862
 - využíva sa na vypínanie mikrofónu v podmienkach hovoru podľa prania užívateľa (napr. pri veľkom hluku v miestnosti sa stlačeným VM vypína mikrofón, kedy sa podstatne zlepšia podmienky posluchu)
- prepínač "P", "T" - umiestnený na ľavej strane spodného krytu určuje, že v polohe "P" prístroj pracuje v impulznom režime, v polohe "T" prístroj pracuje len vo frekvenčnom režime

P r i a m a v o ľ b a

O režime voľby, v ktorom spolupracuje telefónny prístroj s ústredňou, rozhoduje typ telefónnej ústredne s poskytovanými službami. Prístroj je od výrobcu dodávaný s prepnutým prepínačom v polohe " P ". Výber režimu voľby a samotný postup je nasledovný:

Príklad : volíme 0938/2837

- impulzný režim - prepínač v polohe P- volíme číslo "0, RD/P, 9,3,8,2,8,3,7" po číslici "0" bude na dobu cca 4 sek. oneskorená voľba čísla 9382837 (využíva sa u zastaralých systémoch ústrední)
- frekvenčný režim- prepínač v polohe T - volíme číslo "0,9,3,8,2,8,3,7", kde v čase zatlačenia tlačidla počujeme v slúchadle tón charakteristický pre frekvenčný režim voľby
- zmiešaný režim - na čísle 0938/2837 je napojený telefónny záznamník hovorov z návodu ktorého sme vyčítali, že sa číslom 54 ovláda prehrávanie záznamu na diaľku po telefónnej linke
- Postup : - prepínač v polohe P, volíme 09382837, počkáme na prihlásenie záznamníka, zatlačíme "#", potom číslo 54
- čísla 09382837 budú vysielané v impulznom režime a po zatlačení "#" - pauza cca 4 sek., číslo 54 bude vysielané frekvenčne.

O p a k o v a n á v o ľ b a

Prístroj umožňuje opakovanie voľby posledne voleného čísla v každom režime voľby po predchádzajúcom položení mikrotele fónu (alebo zatlačení tiahla vidlicového prepínača) tlačidlom "RD/P".

P a m ä ť 1 0 ú č a s t n í c k y c h č í s i e l

1. Uloženie čísla do pamäti - napr. 0938/2837 pod číslo "0"- telefónne čísla sa do pamäti vkladajú vždy v hovorovom stave (na začiatku voľby alebo pri samotnom hovore) a potvrdzujú zložením mikrotelefonu alebo zatlačením tiahla vidlicového prepínača.
POSTUP - zatlačíme tlačidlo "STORE" potom účastnícke číslo (0, RD/P, 938 RD/P, 2837) opäť "STORE" a číslo pamäti ("0"), kedy v slúchadle počujeme, že na stlačenie tlačidla nereagujú
 - rovnakým postupom môžeme uložiť 1. až 9. účastnícke číslo pod tlačidla 1,2,3,4,5,6,7,8,9
 - pri vkladaní účastníckeho čísla do pamäti sa voľba do linky nevysielala
 - čísla do pamäti je možné vkladať aj počas hovoru
2. Výber telefónnych čísiel z pamäti
 - pri zdvihnutom mikrotelefóne zatlačíme tlačidlo "MEMO", potom číslo pamäti - tlačidlo "0" (z pamäti je vyvolené úč. číslo 0938 2837)
 - rovnakým postupom vyberáme ďalšie účastnícke čísla, ktoré sú uložené pod číslami 1 až 9.

Poznámka:

- týmto spôsobom možno čísla vkladať (aj vyberať) v impulznom alebo frekvenčnom režime voľby a to aj v čase hovoru
- adresár uložený v spodnej výsuvnej časti prístroja slúži pre zapísanie mena prípadne čísla volaného účastníka

Záručné a pozáručné opravy vykonáva:

v Slovenskej republike

TESLA Stropkov, a.s.

OTS - Odd. technických služieb

091 12 Stropkov

tel.:0938 3502, fax:0938 3583

v Českej republike

TESLA Stropkov - Čechy a.s.

500 25 Dobřenice

tel.049 99 220, fax:049 99 218