

## Upozornění pro uživatele

### Použití tlačítka FLASH

Tlačítko FLASH se používá při tónové volbě. Některé ústředny po jeho stlačení spřístupňují své další služby (např. přesměrování hovoru.).

### Ekologické normy, recyklace

Ve smyslu zákona č. 238/1991 Sb., opatření Federálního výboru pro životní prostředí č. 69/1991 Sb. všechny části výrobku patří do kategorie ostatní odpad, a proto je s nimi možné nakládat jako s běžným odpadem. ( Např. Obal, plastové díly ( 57129 ), DPS ( 57 109 ) atd. )





Krabice  
Bal. papír



PE sáčky  
PE fólie


**Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje:** TESLA Stropkov - Čechy, a.s.  
Syrůvátka 140, 503 25 Dobřenice  
tel.: 495 800 519  
fax: 495 451 239  
ČESKÁ REPUBLIKA

### Náhradní popisní štítky:

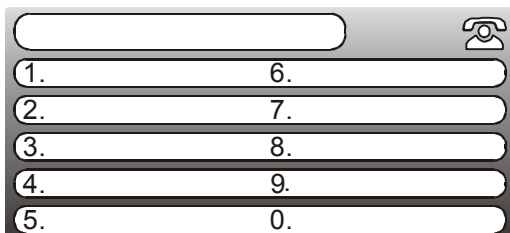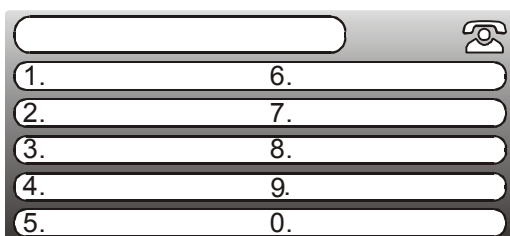

# TESLA STROPKOV, a.s.

## NÁVOD NA OBSLUHU TELEFONNÍCH PŘÍSTROJŮ Isn 1862, Isn 2862

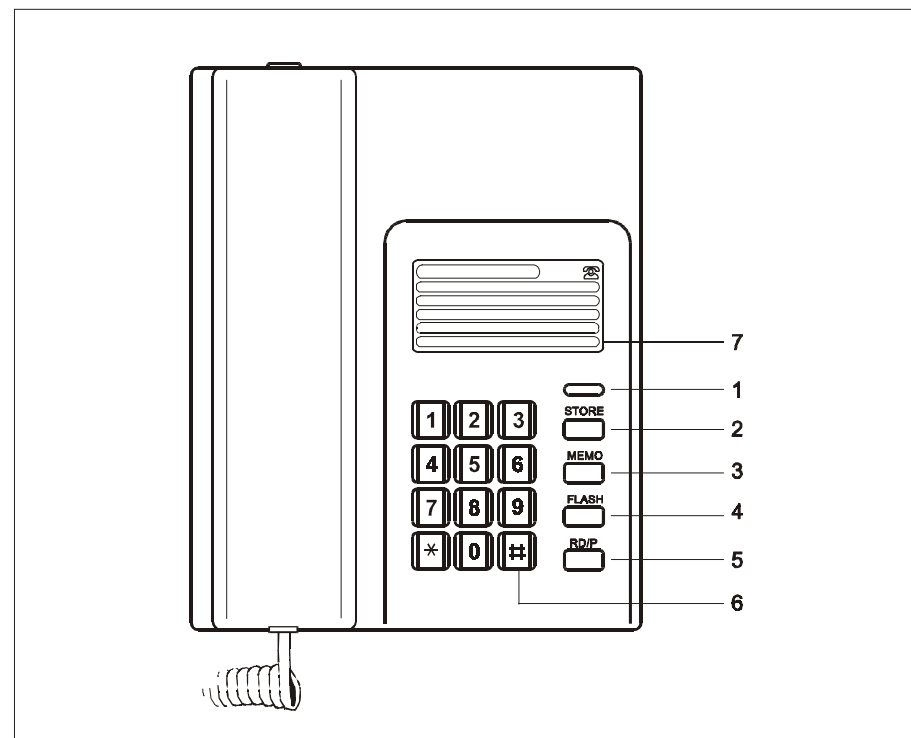


1. - zemnicí tlačítko (pouze u Isn 1862)
2. STORE - zápis do paměti
3. MEMO - výběr z paměti
4. FLASH - kalibrované přerušování linky o délce 100 ms
5. RD/P - opakování volby / pauza o délce cca 4s
6. # - dočasný přechod z pulsní na tónovou volbu
7. - štítek pro záznam a krycí fólie


## Uvedení do provozu

### Upevnění na stěnu


Telefonní přístroj je od výrobce dodáván pro stolní použití. V případě, že je pro Vás výhodné použít přístroj jako nástěnný, je zapotřebí dodržet následující postup:

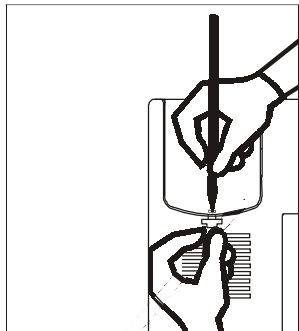


Za pomoci úzkého nástroje (např. malý šroubovák) zatlačte přes otvor přidržující kontakt, čímž uvolníte záchytný držák.

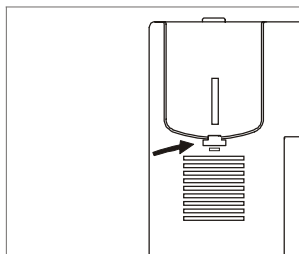

Pootočte záchytný držák o 180° a znovu ho vložte tak, jak je to uvedené na obrázku.

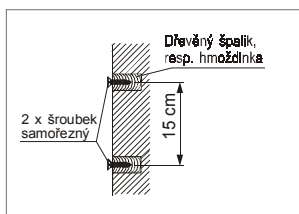

Na stěnu ve výšce asi 1,5 m nad podlahou namontujte šroubky v předpísané vzdálenosti dle obrázku tak, aby telefon po zavěšení přiléhal k stěně.

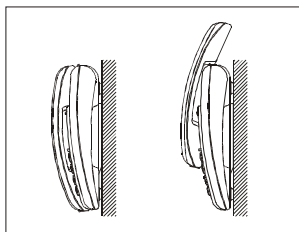

Nasadte telefon na šroubky do upevňovacích otvorů na stěnu na spodním krytu přístroje (dle obrázku na str. 2) a zasuňte ho směrem dolů. Počas hovoru môžete mikrotelefon odložit bez prerušenia hovoru.

## Výběr čísla z paměti

### Upozornění:

Uložit číslo do paměti lze i počas telefonního hovoru. Navolené číslo zůstává uchováno v paměti, dokud se tam neuloží nové číslo.

### Volba čísla z paměti



Zvedněte mikrotelefon.



Stlačte tlačítko MEMO pro skrácenou volbu.



Stlačte tlačítko číslice, pod kterým je žádané volací číslo uloženo (1, 2, ... 9, 0), např. 2

Proběhne volba příslušného čísla..

### Upozornění:

Kapacita všech pamětí je 16 číslic. Jeli počet číslic ukládaných do pamětí větší jak 16, v paměti zůstává jenom prvních 16 číslic.

## Obsluha telefonního přístroje

### Dočasná změna nastaveného druhu volby

Je-li Váš telefonní přístroj připojen na telefonní síť s pulzní volbou a chcete dálkově ovládat např. telefonní záznamník, pak potřebujete dočasně změnit pulzní volbu na tónovou (DTMF).



Zvedněte mikrotelefon.



Volte číslo účastníka.



Stlačte tlačítko #.

Tímto úkonem jste přešli na tónovou volbu.



Nyní můžete volit číslo představující kód vašeho záznamníku pro požadovanou službu.

### Použití zemního tlačítka

Zemní tlačítko (pouze u přístrojů Isn 1862) se používá u pobočkových ústředěn starší generace.

### Uložení čísla do paměti



Zvedněte mikrotelefon.



Stlačte tlačítko STORE,



Zadejte číslo účastníka, např. 23456.



Stlačte tlačítko STORE,




stlačte tlačítko číslice, pod kterou chcete účastnícké číslo uložit (1, 2, ... 9, 0), např. 2.

Na popisní štítek si můžete k číslu paměti poznamenat jméno účastníka, kterého volací číslo je už v této paměti.

## Uvedení přístroje do provozu

### Připojení přístroje


#### 1 Spirálová mikrotefonní šňůra

- Konektor delšího rovného konce spirálové šňůry zasuňte do zásuvky označené , umístěné na spodní části přístroje, (slyšitelně zaskočí).

- Konektor druhého konce spirálové šňůry zasuňte do zásuvky v dolní části mikrotefonu, (slyšitelně zaskočí).

#### 2. Přívodní šňůra

- Libovolný z konektorů přívodní šňůry zasuňte do druhé zásuvky umístěné na spodní části přístroje, (slyšitelně zaskočí). Šňůru zasuňte do vodící drážky (pouze chcete-li používat přístroj jako stolní).

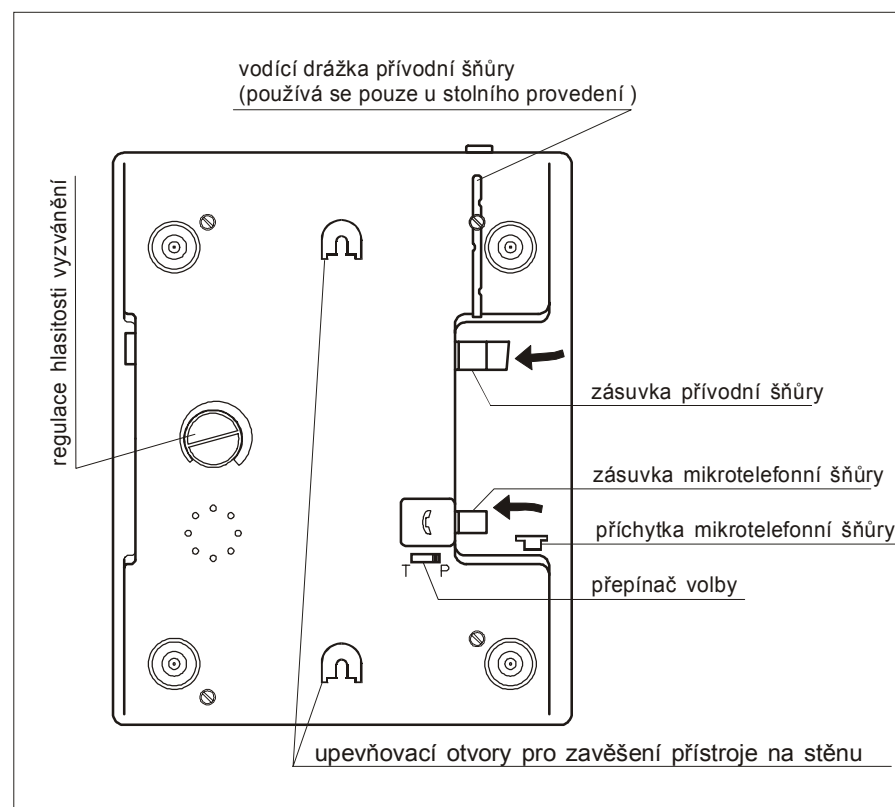

## Základní nastavení

### Vkládání popisných štítků

Náhradní popisní štítek si láskavě vystříhnete na posledním listě tohto návodu, vložte ho do přelisu a zakryjte přiloženou průhlednou fólií.

Na popisní štítek kromě vlastního telefonního čísla, zapisujte jména a účastnická čísla nejlépe tužkou.

### Nastavení - pulzní, tónová volba


Standartně je výrobcem nastavena pulzní volba (poloha "P"). Přepínač umístěný na spodní straně přístroje umožňuje změnit pulzní volbu na tónovou (DTMF = Dual-Tone Multifrequency Dialing) přepnutím do polohy "T".

### Regulace hlasitosti vyzvánění

Hlasitost vyzvánění lze nastavit regulačním kolečkem umístěným ve spodní části přístroje.

### Zapojení více telefonních přístrojů s předností

Přístroje typu Isn 2862 je možné zapojit s předností podle obrázku, tzn. je zaručena zábrana nežádoucího odposlechu při paralelním provozu více přístrojů.

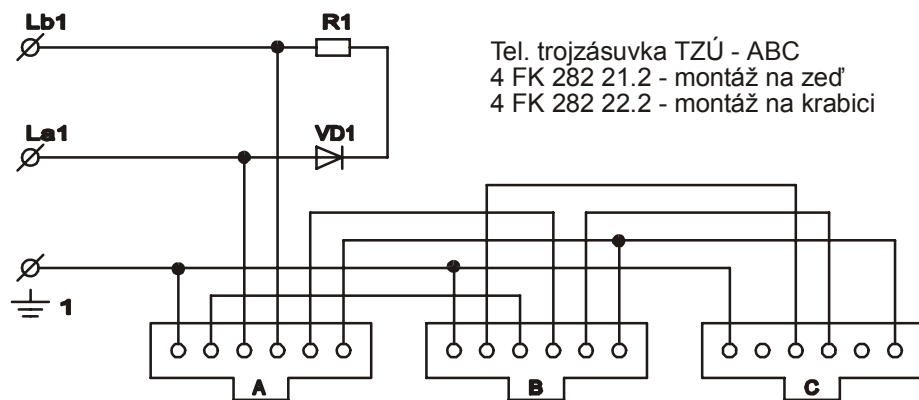

Zapojení tel. trojzásuvky s předností.

## Obsluha telefonního přístroje

### Základní volba



Zvedněte mikrotelefon.



Volte číslo účastníka, např. 004219383393



Po ukončení hovoru položte mikrotelefon.

### Funkce mezisériové pauzy - PAUZA

Mezisériová pauza se používá na oddělení jednotlivých číslic voleného telefonního čísla, když je potřebné počkat na odezvu telefonní ústředny (např. je jí vhodné zařadit při meziměstském styku po směrovém čísle). Používá se při pulzní volbě.

Pro přechod na veřejnou telefonní síť z pobočkové sítě je nutné volit na telefonním přístroji nejprve kód pro tento přechod, např. 0 a počkat na oznamovací tón. Stlačením tlačítka RD/P po tomto kódu se zajistí vložení pauzy v délce asi 4 sekundy, i když bude ihned následovat pokračování volby účastnického čísla. Tímto způsobem vložená pauza (resp. pauzy může jich být i více) se uchovávají v paměti i pro případné opakování volby tlačítkem RD/P.



Zvedněte mikrotelefon.



Volte číslo např. 0.



Stlačte tlačítko RD/P pro vložení pauzy.



Pokračujte ve volbě čísla volaného účastníka.

### Opakovaná volba



Zvedněte mikrotelefon.



Stlačte tlačítko RD/P pro opakování volby.

Tímto úkonem je automaticky voleno poslední volané číslo (maximální délka 32 číslic včetně mezisériových pauz).