


Zapojení pro komunikaci TT94 a DT (s bzučákem) bez komunikace mezi DT

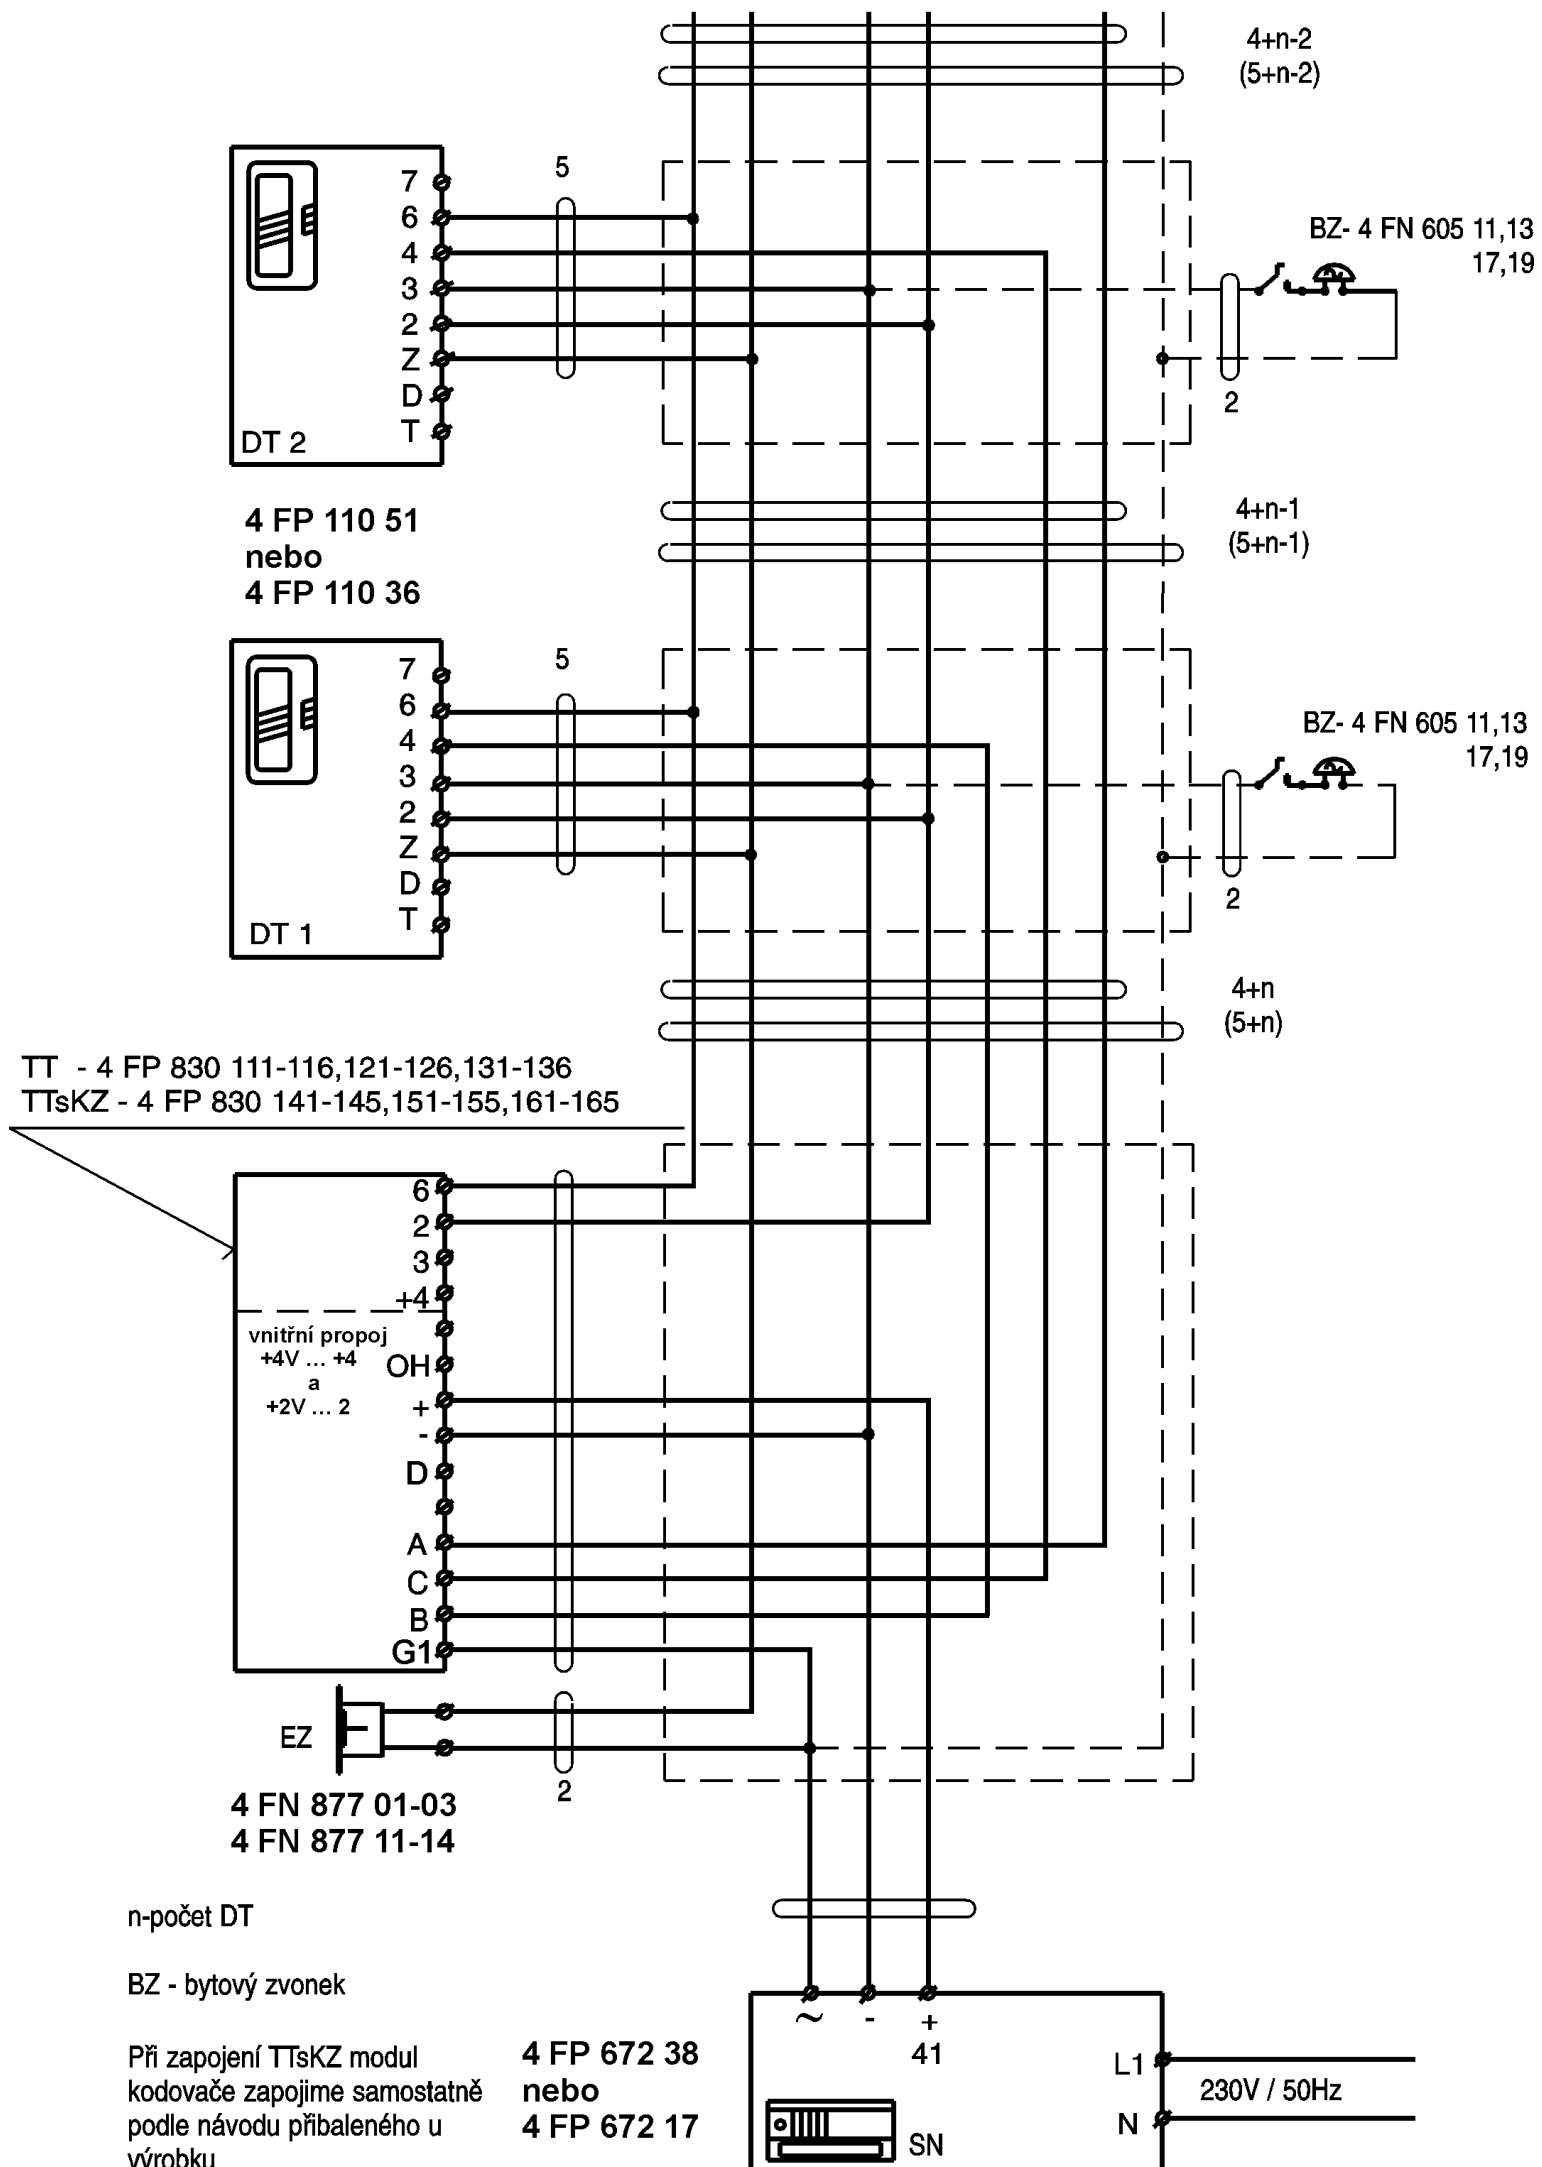

n-počet DT

BZ - bytový zvonek

Při zapojení TTsKZ modul kodovače zapojíme samostatně podle návodu přibaleného u výrobku

4 FP 672 38
nebo
4 FP 672 17

L1 230V / 50Hz
N