


NÁVOD NA OBSLUHU TELEFONNÍCH PŘÍSTROJŮ Isn 1832, Isn 2832

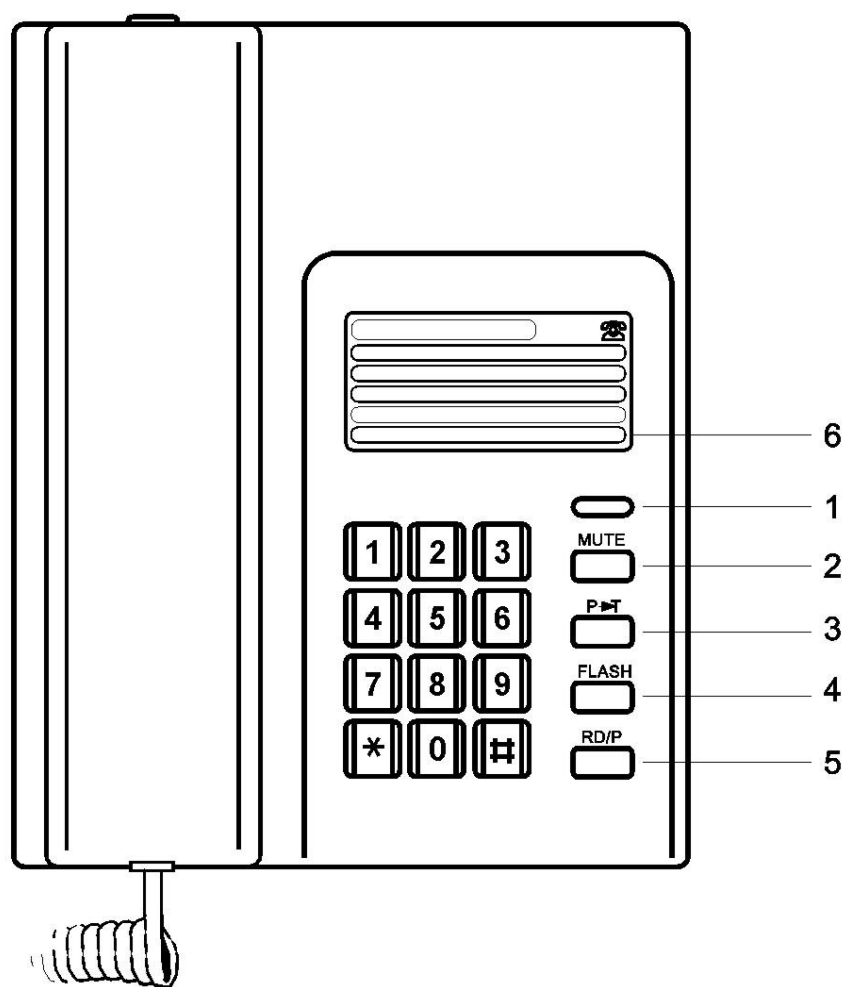


- | | |
|----------|--|
| 1. | - zemní tlačítko (pouze u Isn 1832) |
| 2. MUTE | - vypínání mikrotelefonu |
| 3. P → T | - změna způsobu volby (při nastaveném režimu pulzní volby přechod na dočasný režim tónové volby) |
| 4. FLASH | - kalibrované přerušení linky o délce 100 ms |
| 5. RD/P | - opakování volby/pauza o délce cca 4s |
| 6. | - popisní štítek pro záznam a krycí fólie |


Uvedení do provozu

Upevnění na stěnu


Telefonní přístroj je od výrobce dodáván pro stolní použití. V případě, že je pro Vás výhodné použít přístroj jako nástěnný, je zapotřebí dodržet následující postup:

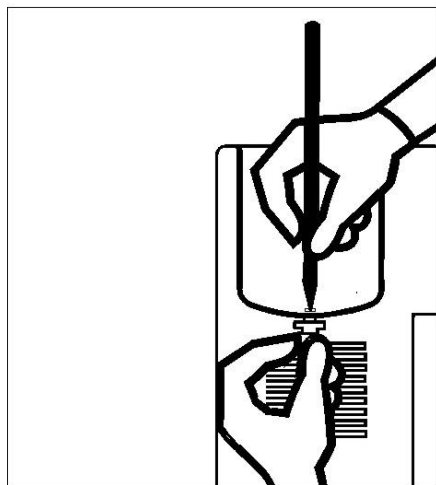


Za pomoci úzkého nástroje (např. malý šroubovák) zatlačte přes otvor přidržující kontakt, čímž uvolníte záchytný držák.

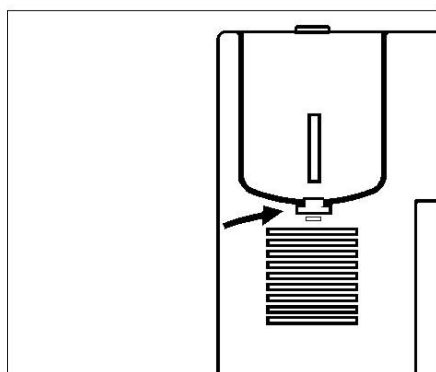

Pootočte záchytný držák o 180° a znovu ho vložte tak, jak je to uvedené na obrázku.

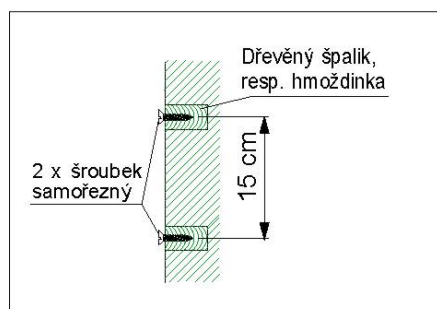

Na stěnu ve výšce asi 1,5 m nad podlahou namontujte šroubky v předepsané vzdálenosti dle obrázku tak, aby telefon po zavěšení přiléhal k stěně.

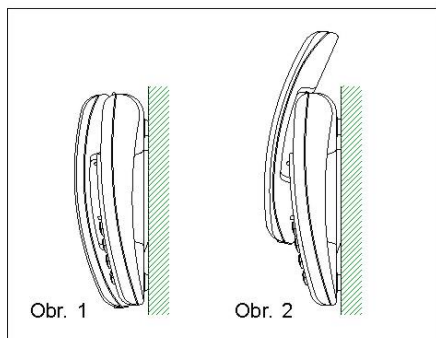

Nasad'te telefon na šroubky do upevňovacích otvorů na stěnu na spodním krytu přístroje (dle obrázku na str. 2) a zasuňte ho směrem dolu (obr. 1).

Počas hovoru můžete mikrotelefon odložit bez přerušení hovoru (obr. 2).

Uvedení přístroje do provozu

Připojení přístroje


1 Spirálová mikrotelefonní šňůra

- Konektor delšího rovného konce spirálové šňůry zasunte do zásuvky označené $\mathcal{E}$, umístěné na spodní části přístroje, (slyšitelně zaskočí).

- Konektor druhého konce spirálové šňůry zasunte do zásuvky v dolní části mikrotelefonu, (slyšitelně zaskočí).

2. Přívodní šňůra

- Libovolný z konektorů přívodní šňůry zasunte do druhé zásuvky umístěné na spodní části přístroje, (slyšitelně zaskočí). Šňůru zasunte do vodící drážky (pouze chcete-li používat přístroj jako stolní).

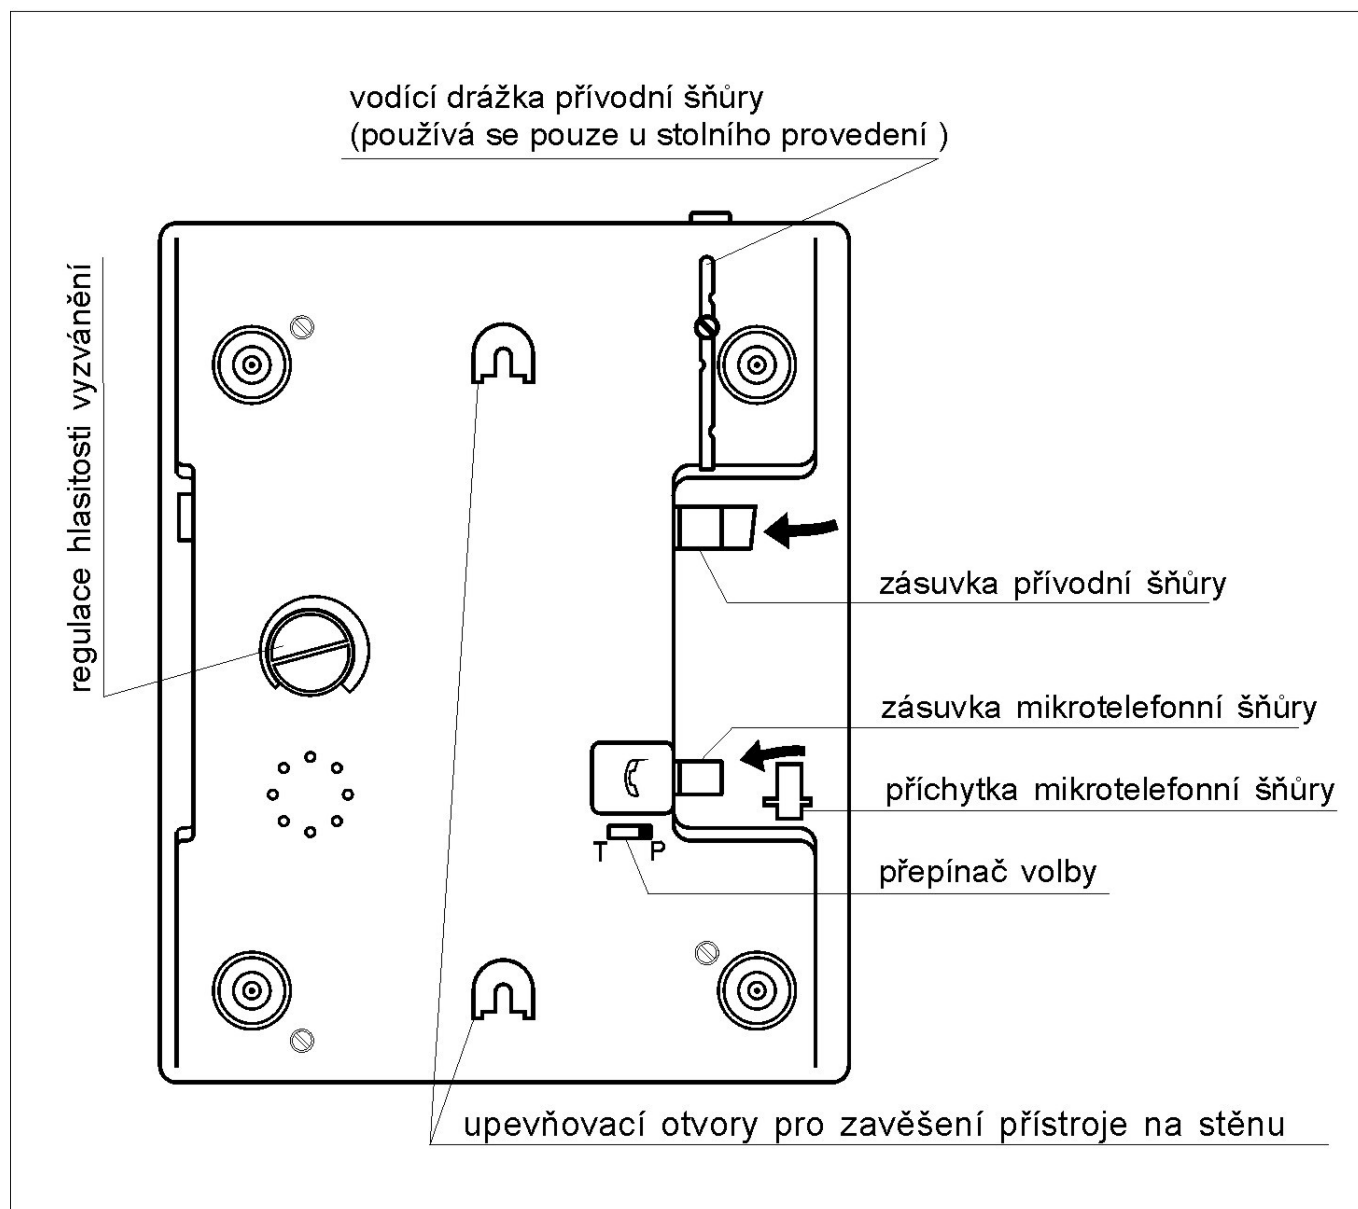

Základní nastavení

Vkládání popisných štítků

Náhradní popisní štítek si láskavě vystřihněte na posledním listě tohoto návodu, vložte ho do přelisu a zakryjte přiloženou průhlednou fólii.

Na popisní štítek kromě vlastního telefonního čísla, zapisujte jména a účastnická čísla nejlépe tužkou.

Nastavení - pulzní nebo tónové volby


Standartně je výrobcem nastavena pulzní volba (poloha "P"). Přepínač umístěný na spodní straně přístroje umožňuje změnit pulzní volbu na tónovou (DTMF = Dual-Tone Multifrequency Dialing) přepnutím do polohy "T".

Regulace hlasitosti vyzvánění

Hlasitost vyzvánění lze nastavit regulačním kolečkem umístěným ve spodní části přístroje.

Zapojení více telefonních přístrojů s předností

Přístroje typu Isn je možné zapojit s předností podle obrázku, tzn. je zaručena zábrana nežádoucího odposlechu při paralelním provozu více přístrojů.

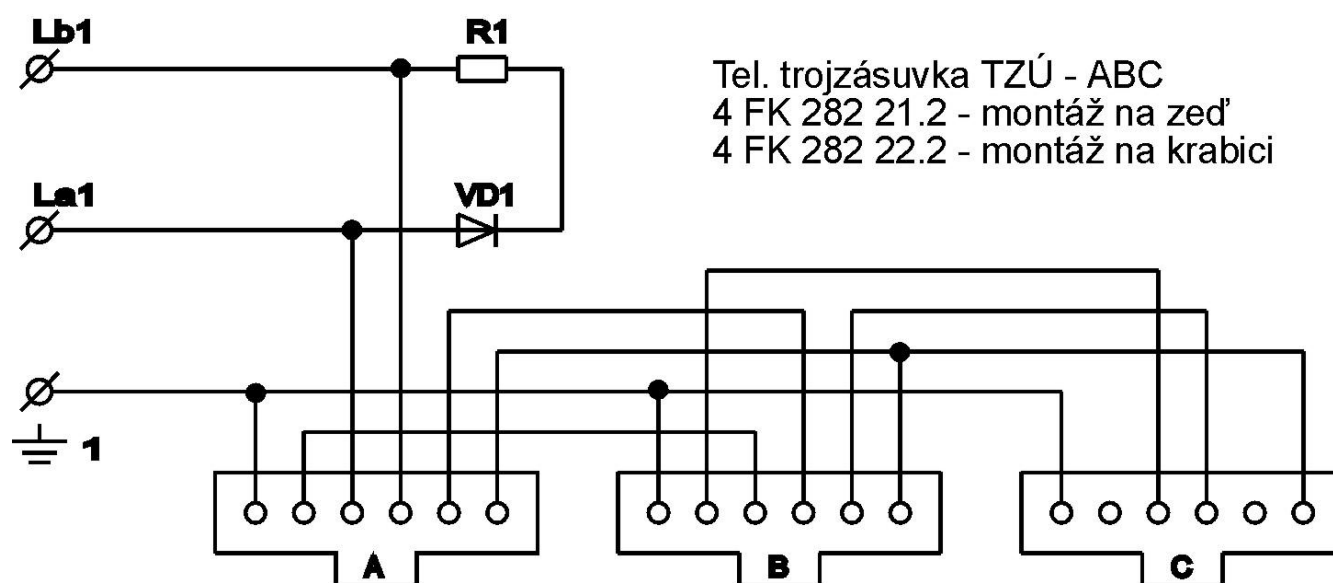

Zapojení tel. trojzásuvky s předností.

Základní volba



Zvedněte mikrotelefon.



Volte číslo účastníka, např. 004219383393



Po ukončení hovoru položte mikrotelefon.

Funkce mezisériové pauzy - RD/P

Mezisériová pauza se používá na oddělení jednotlivých sérií číslic voleného telefonního čísla, když je potřebné počkat na odezvu telefonní ústředny (např. je ji vhodné zařadit při meziměstském styku po směrovém čísle). Používá se při pulzní volbě.

Pro přechod na veřejnou telefonní síť z pobočkové sítě je nutné volit na telefonním přístroji nejprve kód pro tento přechod, např. 0 a počkat na oznamovací tón. Stlačením tlačítka RD/P po tomto kódu se zajistí vložení **pauzy** v délce asi 4 sekundy, i když bude ihned následovat pokračování volby účastnického čísla. Tímto způsobem vložená pauza (resp. pauzy- může jich být i více) se uchovají v paměti i pro případné opakování volby.



Zvedněte mikrotelefon.



Volte číslo např. 0.



Stlačte tlačítko RD/P pro vložení pauzy.



Pokračujte ve volbě čísla volaného účastníka.

Použití tlačítka FLASH

Tlačítko FLASH se používá při tónové volbě. Některé ústředny po jeho stlačení spřístupňují své další služby (např. přesměrování hovoru.).

Obsluha telefonního přístroje

Opakovaná volba



Zvedněte mikrotelefon.



Stlačte tlačítko RD/P pro opakování volby.

Tímto úkonem je automaticky voleno poslední volané číslo (maximální délka 32 číslic včetně mezisériových pauz).

Dočasná změna nastaveného druhu volby

Je-li Váš telefonní přístroj připojen na telefonní síť s pulzní volbou a chcete dálkově ovládat např. telefonní záznamník, pak potřebujete dočasně změnit pulzní volbu na tónovou (DTMF).



Zvedněte mikrotelefon.



Volte číslo účastníka.



Stlačte tlačítko P → T.

Tímto úkonem jste přešli na tónovou volbu.



Nyní můžete volit číslo představující kód vašeho záznamníku pro požadovanou službu.

Vypínání mikrotelefonu



Stiskem tlačítka nastane ztlumení sluchátka a mikrofону. Např. pokud je žádoucí, aby Váš telefonní partner krátkodobě neslyšel o čem se v místnosti hovoří. Opětovným stiskem tlačítka nebo položením mikrotelefonu se funkce ztlumení ruší.

Použití zemního tlačítka

Zemní tlačítko (pouze u přístrojů Isn 1832) se používá u pobočkových ústředěn starší generace.

Upozornění pro uživatele

Upozornění při užívání přístroja

- po zvedutí mikrotelefonu začněte s volbou až po oznamovacím tónu
- při čištění nepoužívejte organická rozpouštědla (acetón, trichlór a pod.)
- po ukončení hovoru dbejte na správné uložení mikrotelefonu

Upozornění pro naložení s obalem a dožitým výrobkem

Ve smyslu zákona č. 238/1991 Sb., opatření Federálního výboru pro životní prostředí č. 69/1991 Sb. všechny části výrobku patří do kategorie ostatní odpad, a proto je s nimi možné nakládat jako s běžným odpadem. (Např. Obal, plastové díly (57129), DPS (57 109) atd.)



Krabice
Bal. papír



PE sáčky
PE fólie

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje: TESLA Stropkov - Čechy, a.s.
Syrůvka čp. 140
503 25 Dobřenice
tel.: 495800510
fax: 495451239
ČESKÁ REPUBLIKA

Náhradní popisní štítky:

1.		6.	
2.		7.	
3.		8.	
4.		9.	
5.		0.	



1.		6.	
2.		7.	
3.		8.	
4.		9.	
5.		0.	



4 VNF B 272/C