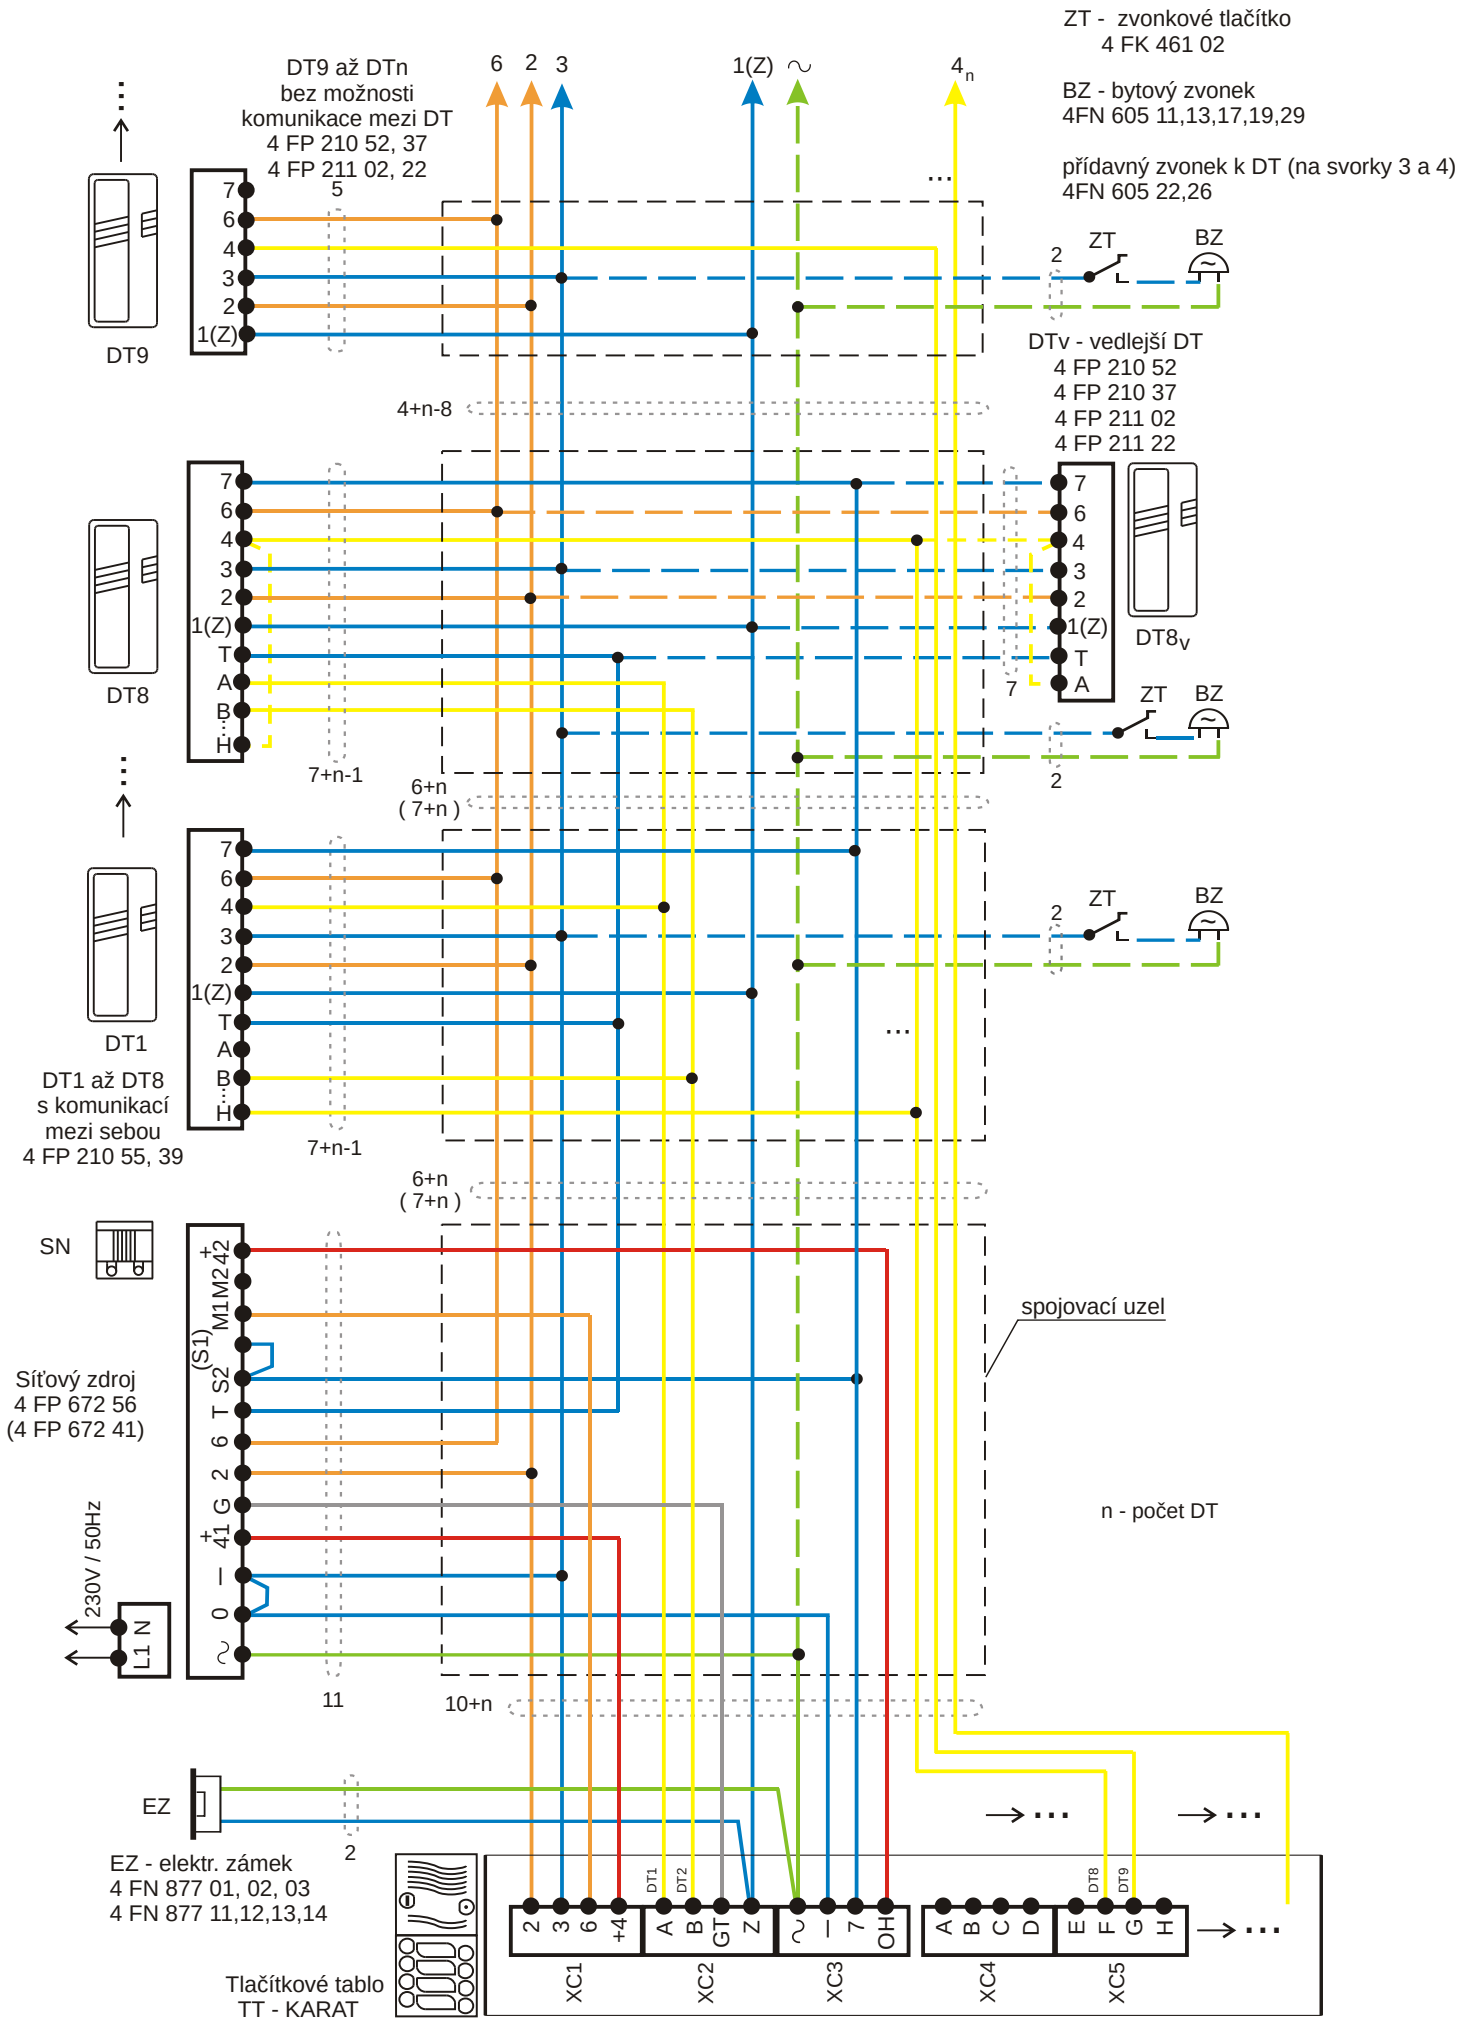
ZT - zvonkové tlačítko
4 FK 461 02
BZ - bytový zvonek
4FN 605 11,13,17,19,29
přídavný zvonek k DT (na svorky 3 a 4)
4FN 605 22,26
DT9 až DTn
bez možnosti
komunikace mezi DT
4 FP 210 52, 37
4 FP 211 02, 22
DT9
DT8
DT1
DT1 až DT8
s komunikací
mezi sebou
4 FP 210 55, 39
DTv - vedlejší DT
4 FP 210 52
4 FP 210 37
4 FP 211 02
4 FP 211 22
DT8V
ZT
BZ
4+n-8
7+n-1
6+n
(7+n)
SN
Síťový zdroj
4 FP 672 56
(4 FP 672 41)
230V / 50Hz
L1 N
spojovací uzel
n - počet DT
10+n
EZ
EZ - elektr. zámek
4 FN 877 01, 02, 03
4 FN 877 11,12,13,14
Tlačítkové tablo
TT - KARAT
XC1
XC2
XC3
XC4
XC5