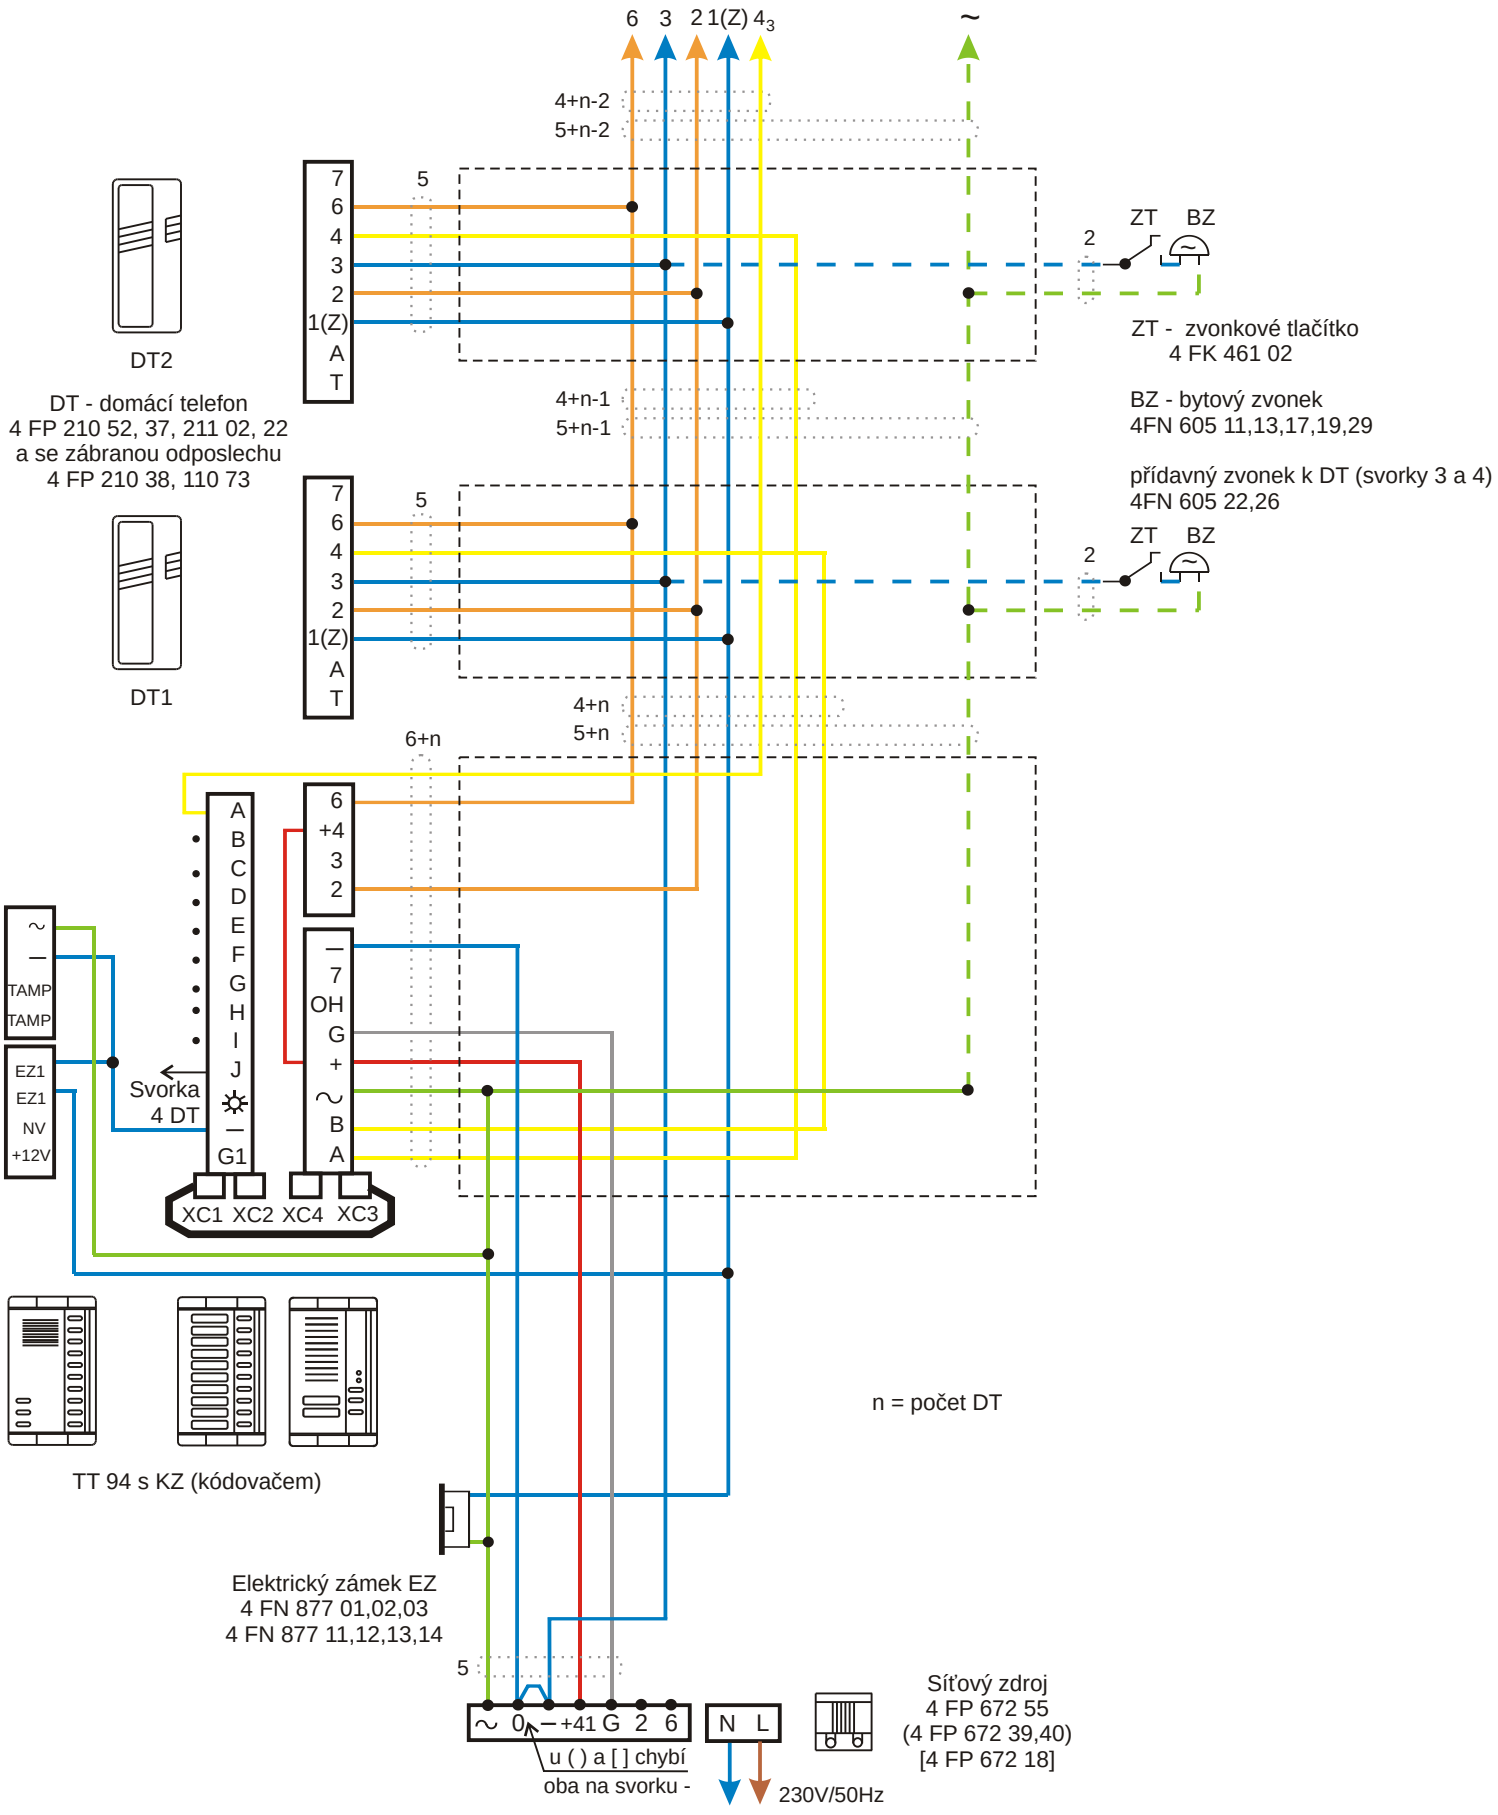
6 3 2 1(Z) 4 3
~
4+n-2
5+n-2
4+n-1
5+n-1
4+n
5+n
6+n
5
7 6 4 3 2 1(Z) A T
6 +4 3 2
A B C D E F G H I J
— 7 OH G + ~ B A
~ — TAMP TAMP
EZ1 EZ1 NV +12V
Svorka 4 DT
G1
XC1 XC2 XC4 XC3
DT2
DT - domácí telefon
4 FP 210 52, 37, 211 02, 22
a se zábranou odposlechu
4 FP 210 38, 110 73
DT1
ZT BZ
2
ZT - zvonkové tlačítko
4 FK 461 02
BZ - bytový zvonek
4FN 605 11,13,17,19,29
přídavný zvonek k DT (svorky 3 a 4)
4FN 605 22,26
n = počet DT
TT 94 s KZ (kódovačem)
Elektrický zámek EZ
4 FN 877 01,02,03
4 FN 877 11,12,13,14
~ 0 — +41 G 2 6
u ( ) a [ ] chybí
oba na svorku -
N L
230V/50Hz
Síťový zdroj
4 FP 672 55
(4 FP 672 39,40)
[4 FP 672 18]